COVANA

C3

Read this manual before proceeding with installation
Veuillez lire ce guide avant de procéder à l’installation

Installation Manual
Manuel d’installation

www.covana.com

La version française du manuel débute à la page 23.

⚠ WARNING

RISK OF ELECTROCUTION
ALL ELECTRICAL WIRING MUST BE DONE BY A QUALIFIED PROFESSIONAL. THE WIRING MUST MEET THE REQUIREMENTS OF ALL APPLICABLE LOCAL CODES AND REGULATIONS.

⚠ WARNING

RISK OF ELECTROCUTION
THE COVANA OPERATOR MUST BE CONNECTED TO A DEDICATED GFCI (GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS) PROTECTED CIRCUIT.
REFERENCE: MUST COMPLY WITH ALL APPLICABLE LOCAL CODES AND REGULATIONS.

⚠ WARNING

RISK OF INJURY
DISCONNECT OR TURN OFF ALL POWER SUPPLY BEFORE STARTING ANY INTERVENTION ON THE COVANA.

⚠ WARNING

RISK OF INJURY
DO NOT OPERATE THE COVANA WHILE IN WATER.

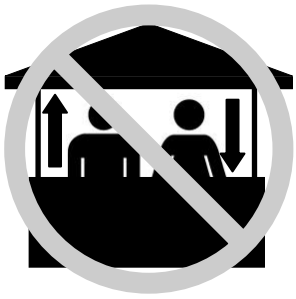

⚠ WARNING

AVOID DROWNING RISK
ENTRAPMENT POSSIBLE
FAILURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS MAY RESULT IN INJURY OR DROWNING.
INSPECT COVER PERIODICALLY.
POWER SAFETY COVER MEETS ASTM F1346-91 REQUIREMENTS.

IMPORTANT

OBSERVE THE FOLLOWING STEPS FOR PROPER ASSEMBLY
AND SETUP OF THE COVANA.

IMPORTANT

DO NOT OPERATE THE UNIT UNTIL ALL MECHANICAL AND ELECTRICAL
CONNECTIONS HAVE BEEN MADE.

IMPORTANT

ALL 4 POSTS OF THE COVANA MUST BE PROPERLY ANCHORED TO ITS FOUNDATION USING THE ANCHORING HOLES LOCATED AT THE FOOT OF EACH POSTS. THE OPTIONAL NON PERMANENT MOUNTING PLATES CAN BE USED WHEN ANCHORING IS NOT POSSIBLE.

IMPORTANT

LIMIT SWITCHES ADJUSTMENT
BOTH THE UP & DOWN LIMIT SWITCHES ARE PRE-ADJUSTED AT THE FACTORY.
THE DOWN LIMIT SWITCH SHOULD **NEVER** BE READJUSTED. THE UP LIMIT SWITCH SHOULD **ONLY** BE ADJUSTED TO REDUCE THE MAXIMUM HEIGHT OF THE ROOF TO AVOID POSSIBLE CONTACT WITH ITS SURROUNDINGS. REFER TO THE LIMIT SWITCH ADJUSTMENT GUIDE FOUND IN THIS MANUAL BEFORE MAKING ANY ADJUSTEMTS. IMPROPER ADJUSTMENT CAN RESULT IN DAMAGE TO THE DRIVE SYSTEM.

IMPORTANT

DO NOT STEP ON THE COVANA OPERATOR.

NOTICE

THIS OPERATOR IS SPECIALLY DESIGNED TO OPERATE ONLY WITH THE COVANA LIFTING SYSTEM.
UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THIS OPERATOR BE USED FOR ANY OTHER APPLICATIONS.

NOTICE

DISPOSAL: THIS PRODUCT MAINLY CONTAINS STEEL, COPPER (CU) AND ALUMINUM DIE-CAST (AL).
THE GEARBOX CONTAINS OIL AND OTHER MATERIALS. PLEASE RECYCLE WISELY

NOTICE

REMOVE THE CONTROL KEY AFTER OPERATING THE COVANA.
STORE THE KEY IN A SECURE LOCATION WHEN NOT IN USE.
BRING THE KEY WITH YOU IN THE SPA TO PREVENT UNAUTHORIZED OPERATION OF THE COVANA.

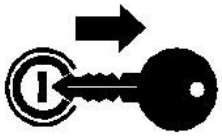

NOTICE

The key switch must be permanently mounted and located 5 feet (1.5 m) away from the spa and 5 feet (1.5 m) above the deck. User must have full view of the Covana when operating.

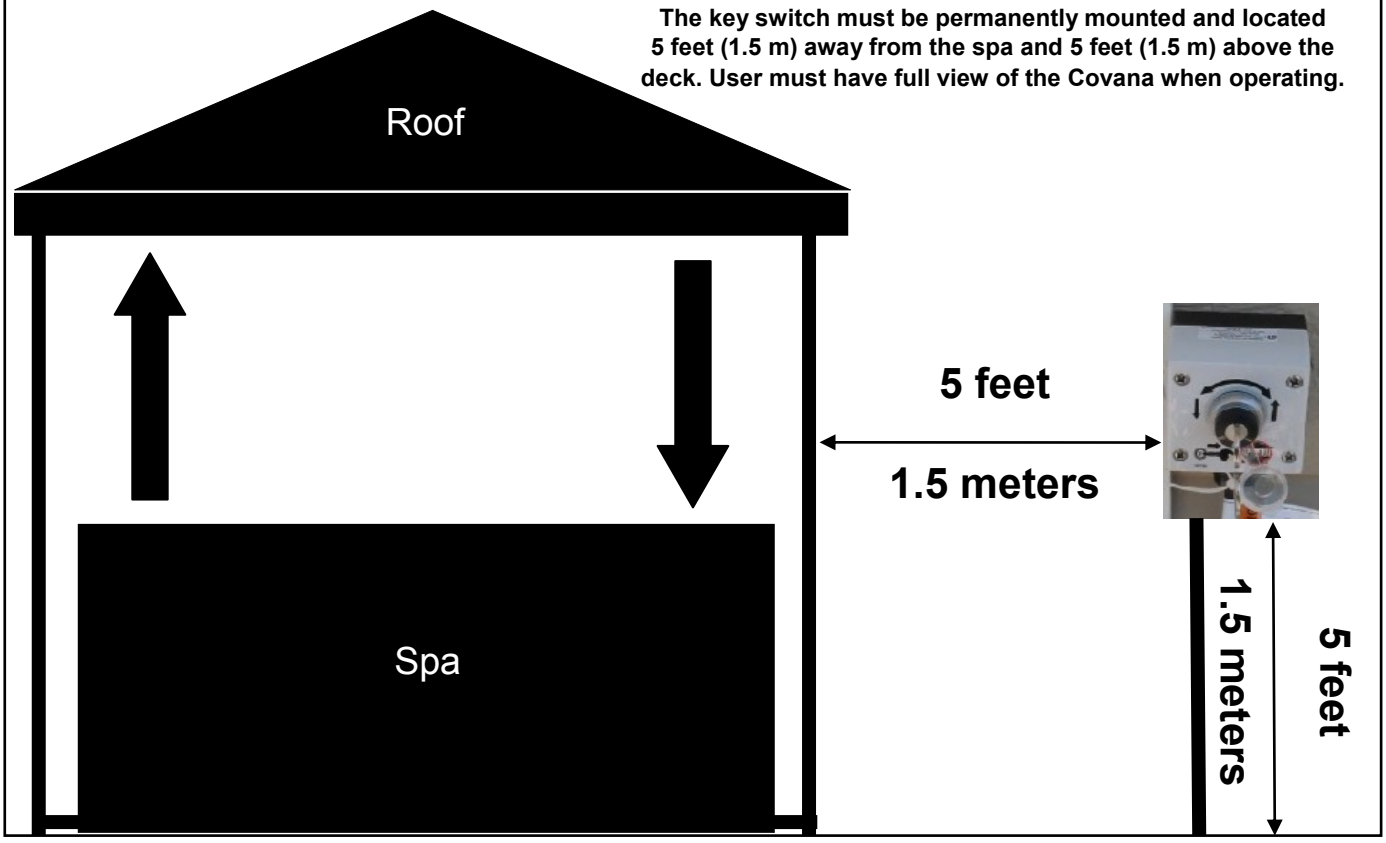

PREPARING A PROPER FOUNDATION

Just like the spa, the Covana requires a solid foundation. The area that the Covana sits on must be able to support at least 600 lb (272 kg) and must be leveled. **All components of the Covana** must be supported by the foundation.

Note: Damage caused by inadequate or improper foundation support is not covered by the Covana warranty. It is the responsibility of the owner to provide proper foundation.

Foundation recommendation:

1. Engineered wood deck OR concrete pad - 4" (10 cm) thick.
2. Each of the 4 posts on the Covana must be properly anchored to the foundation using at least one of the pre-drilled holes located at the foot of each post. Use a 1/4” (0.6 cm) concrete anchor for concrete pads or a 1/4” (0.6 cm) lag bolt for wood foundations of a minimum of 1-1/4” (3 cm) long.

COVANA ELECTRICAL REQUIREMENTS

1. The Covana requires a dedicated 115V (North America) or 230V (Europe) permanently connected (hard wired) power supply.
2. The Covana motor has a dedicated connection for 115V (North America) or 230V (Europe), please see enclosed connection diagram.
3. The Covana must be installed in accordance to and comply with all applicable local codes and regulations. All wiring should be installed by a qualified electrician.
4. Wire and conduit should be sized as per local codes and regulations.

The electrical circuit for the Covana must include a suitable ground fault interrupter (GFCI) as required to comply with codes and regulations.

Required Voltage:	115V (North America) 230V (Europe) (1 hot, 1 neutral, 1 ground)
Required GFCI Breaker:	15A (North America) 10A (Europe) single-pole GFCI breaker, not included
Max Covana current draw:	12 (North America) 6 (Europe) Amps

KEY OPERATING INSTRUCTIONS

- Turn the key to the right — clockwise to raise the roof.
- Turn the key to the left — counterclockwise to lower the roof.
- The key will automatically return to center, off position, when released.

SIDE ELEVATION DIMENSIONS

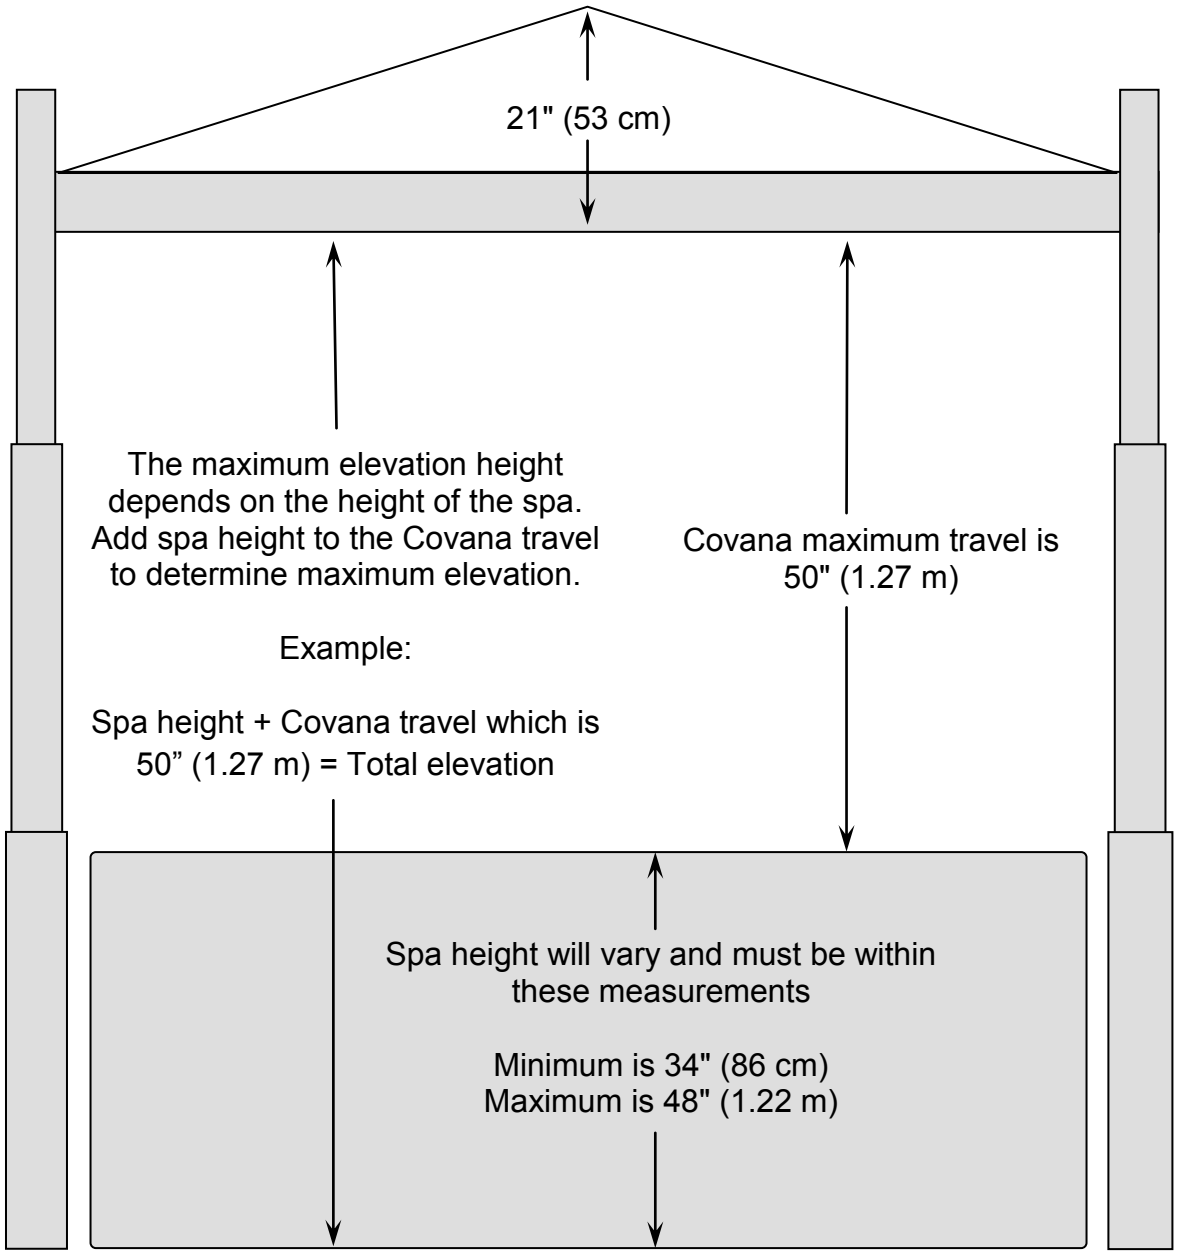

FRAME DIMENSIONS AND FOOTPRINT

C3 Frame Dimensions/Foot Print
Long Side (LS) Model

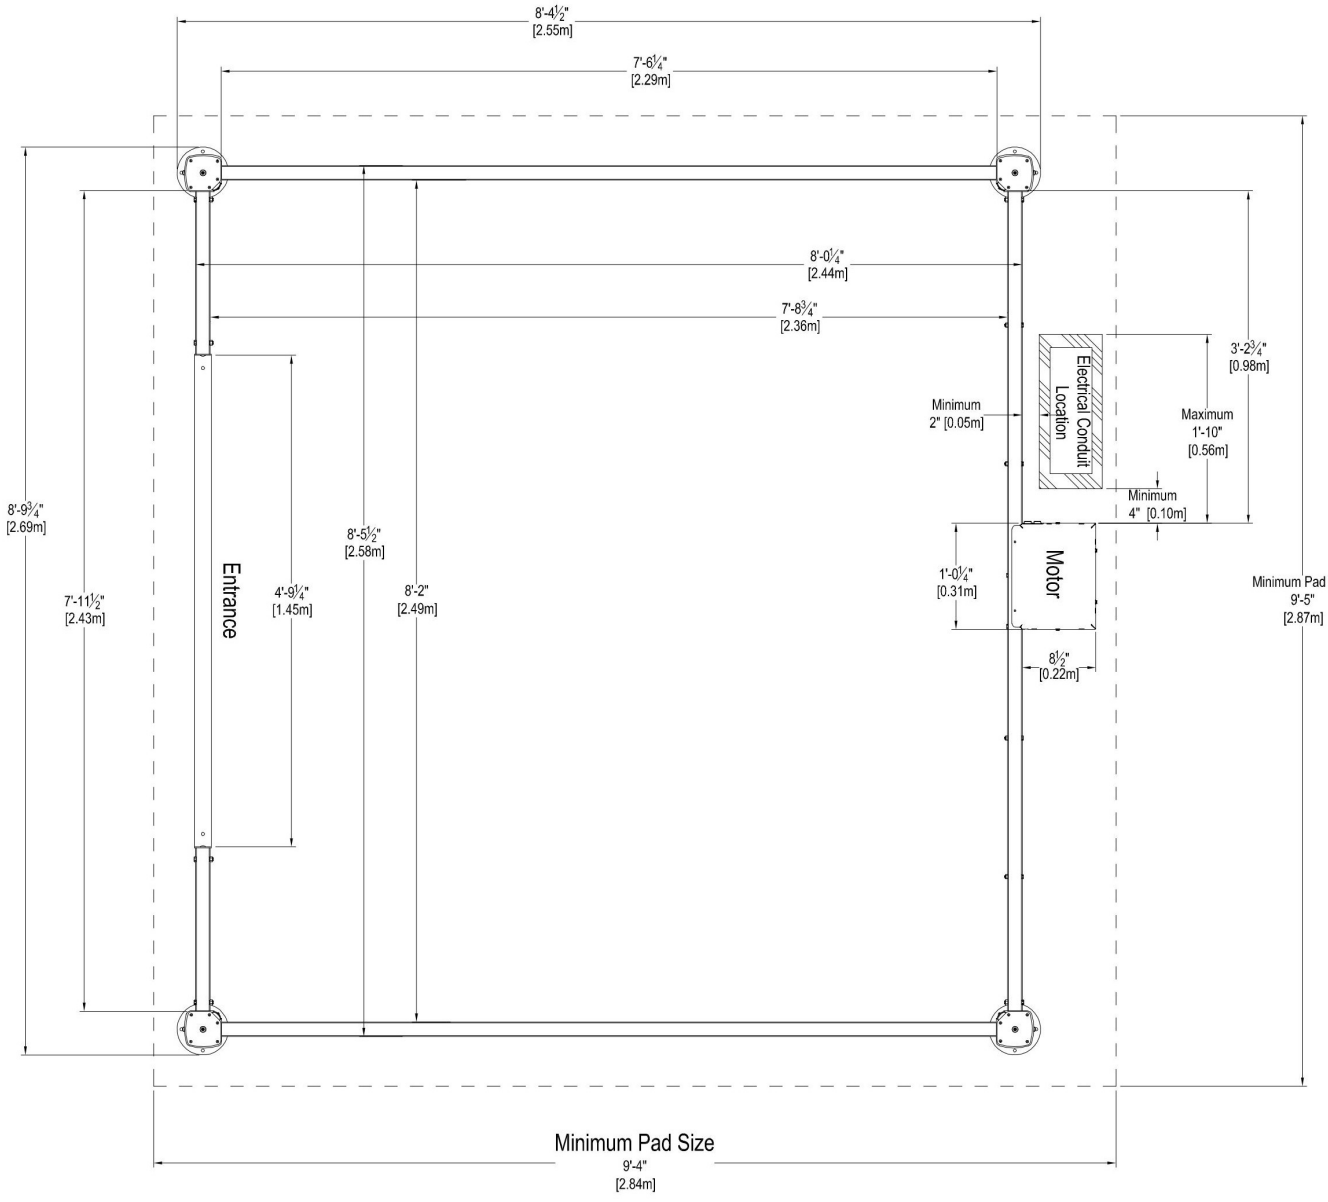

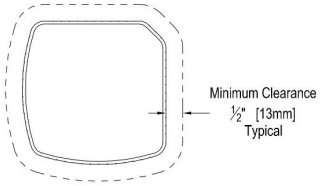

Please Note:
Standard or Long Side (LS) model needs to be specified at time of order;
-On standard model, the motor is installed on shorter side.
-On LS model, the motor is installed on longer side.

If the frame installation is below a deck, the required minimum post to deck clearance

FRAME DIMENSIONS AND FOOTPRINT

C3 Frame Dimensions/Foot Print
Standard Model

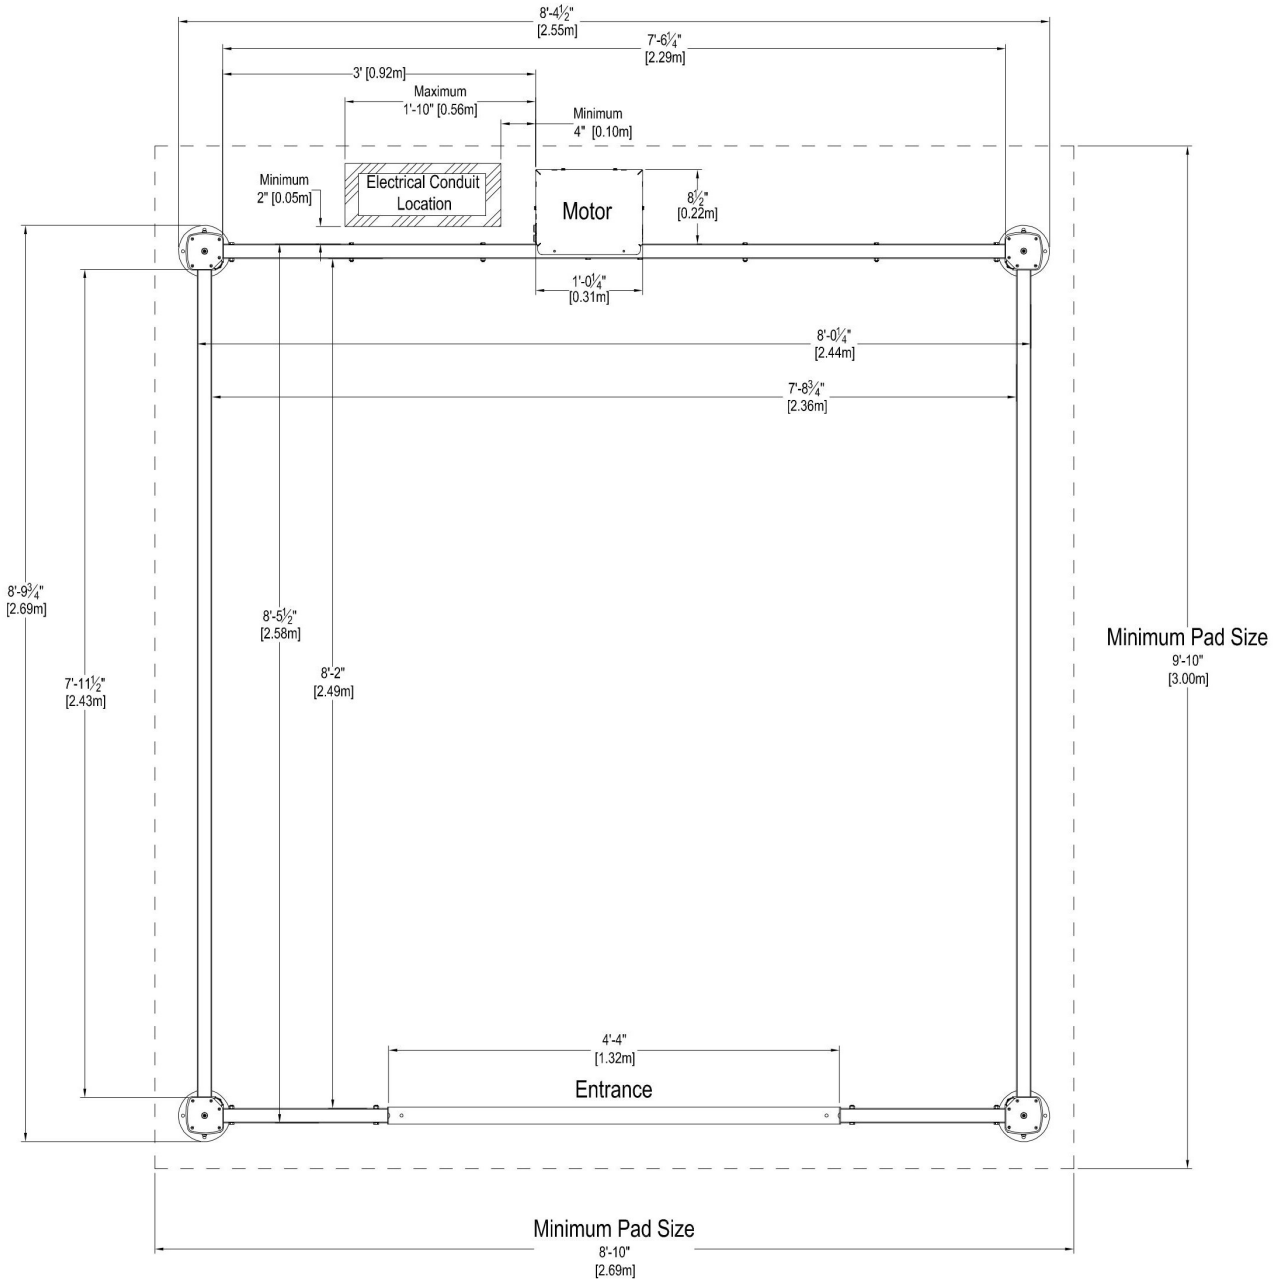

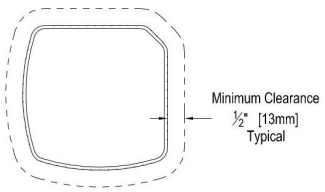

Please Note:
Standard or Long Side (LS) model needs to be specified at time of order;
-On standard model, the motor is installed on shorter side.
-On LS model, the motor is installed on longer side.

If the frame installation is below a deck, the required minimum post to deck clearance

GROUNDING AND CONNECTION OF POWER SUPPLY

⚠ WARNING

RISK OF INJURY
DISCONNECT OR TURN OFF ALL POWER SUPPLY BEFORE STARTING ANY INTERVENTION ON THE COVANA.

Remove the four screws on the bottom side of the Covana operator and take the cover off.

Pre-wired key switch with 20’ (7,5 m) of cable included. Cable must be run through a conduit.

Connect the ground cable of the main power supply to the provided terminal.

Connect the main 115V (North America) 230V (Europe) power to their respective terminals.

Use the provided terminals to bond the Covana operator.

Reinstall the operator cover.

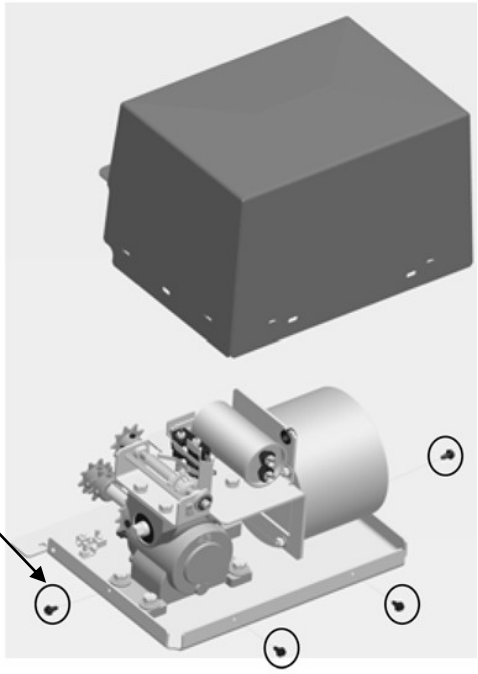

OPERATOR

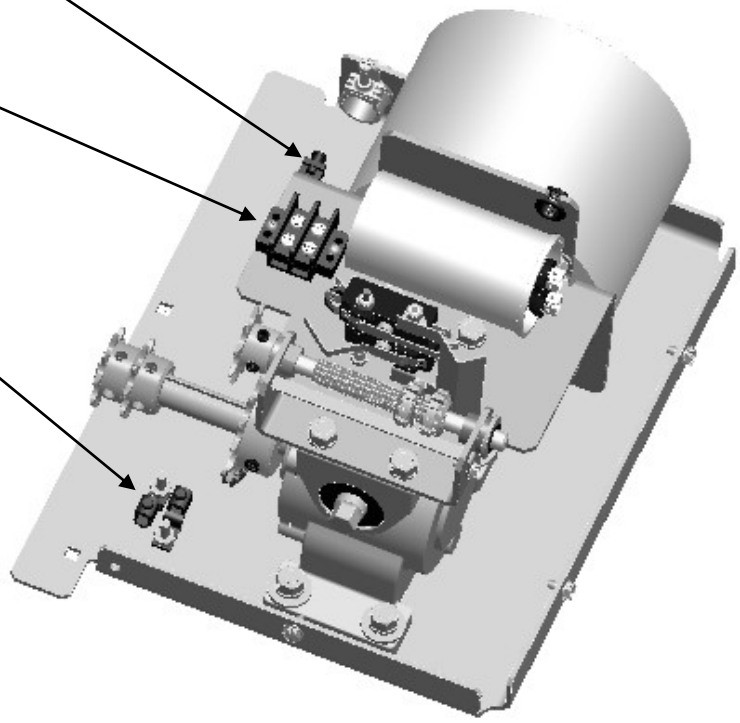

LIMIT SWITCH ADJUSTMENT

⚠ WARNING

RISK OF INJURY
DISCONNECT OR TURN OFF ALL POWER SUPPLY BEFORE STARTING ANY INTERVENTION ON THE COVANA.

Note: The UP & DOWN limits are factory adjusted and there is no need for re-adjustment.
If adjustments are required to ensure the Covana roof does not come into contact with its surroundings while elevating, the UP direction may be decreased. Never change the factory settings of the DOWN limits or increase the UP limit. Failing to do so may result in possible equipment damage and/or injury.

- Disconnect or turn power off.
- Remove the four screws at the bottom of the operator and take the cover off.
- Remove the retaining screw and slide the cam plate from operator frame.
- To reduce the travel in the UP direction, turn the UP cam counterclockwise as per arrow.
- Once the cam is set to the desired position, reinstall the cam plate and make sure that it is properly inserted in the slot of each cam. **NEVER OPERATE THE SYSTEM WITH THE CAMPLATE REMOVED**.
- Reinsert the retaining screw to prevent the cam plate from coming out.
- Reinstall the operator cover.
- Turn the power ON and test the system.

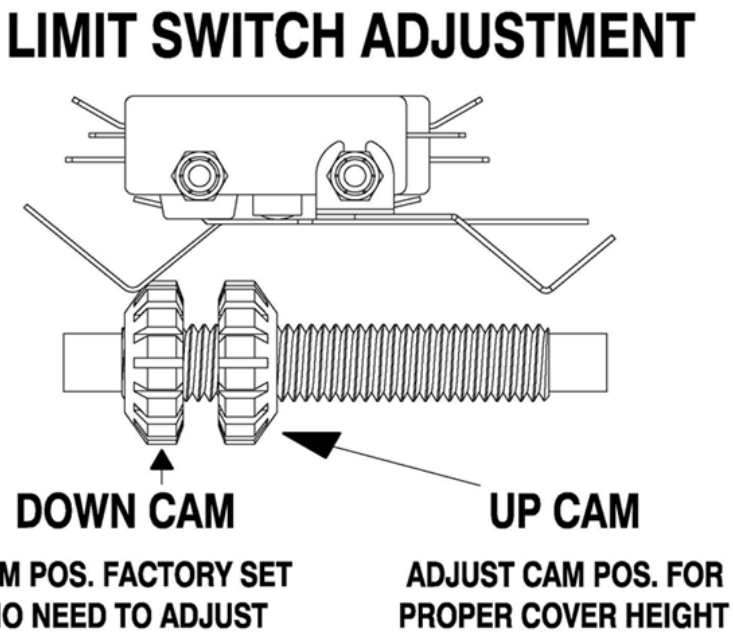

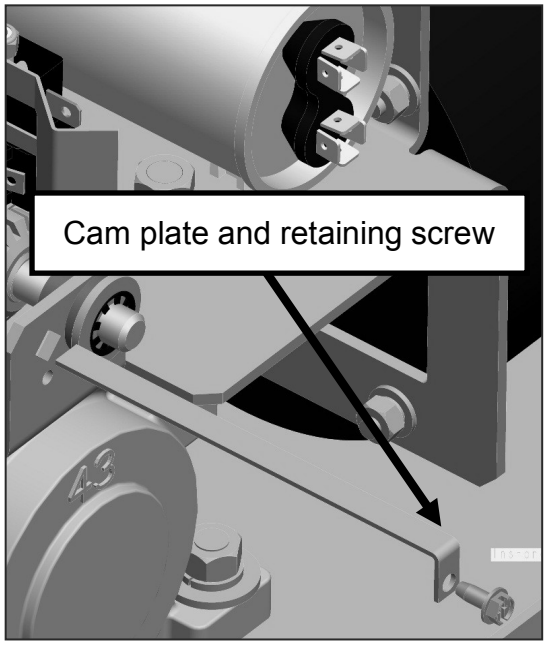

MANUAL OPERATION IN CASE OF POWER FAILURE

⚠ WARNING

RISK OF INJURY
DISCONNECT OR TURN OFF ALL POWER SUPPLY BEFORE STARTING ANY INTERVENTION ON THE COVANA.

1. Disconnect or turn power off.
2. Remove the four screws at the bottom of the operator and take the cover off.
3. Use 1/2" or 1.3 cm hexagon socket wrench to operate the operator by turning the input shaft.

SLOWLY TURN THE SHAFT - STOP IF EXCESS TENSION IS FELT.
NEVER USE A POWER TOOL AS THIS WILL DAMAGE UNIT.

4. Turn the input shaft clockwise to lower the roof and counterclockwise to raise the roof.
5. Reinstall the operator cover.
6. Reconnect or turn power on.

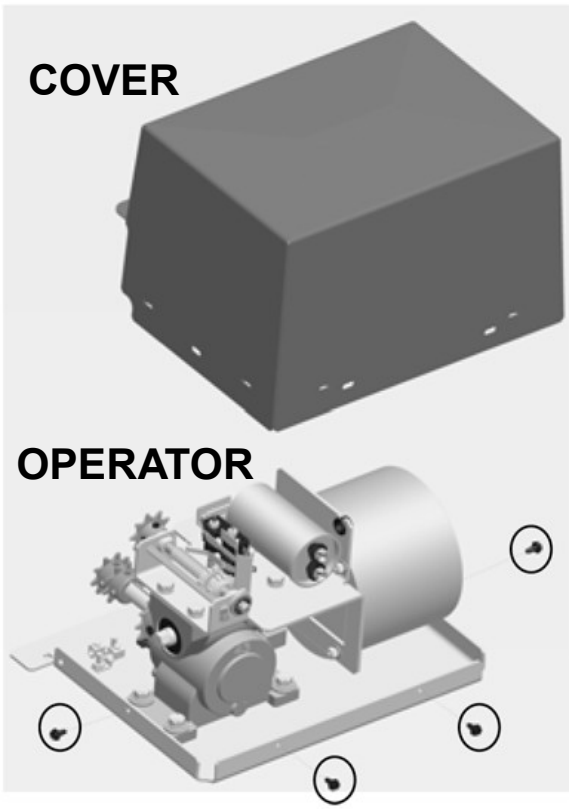

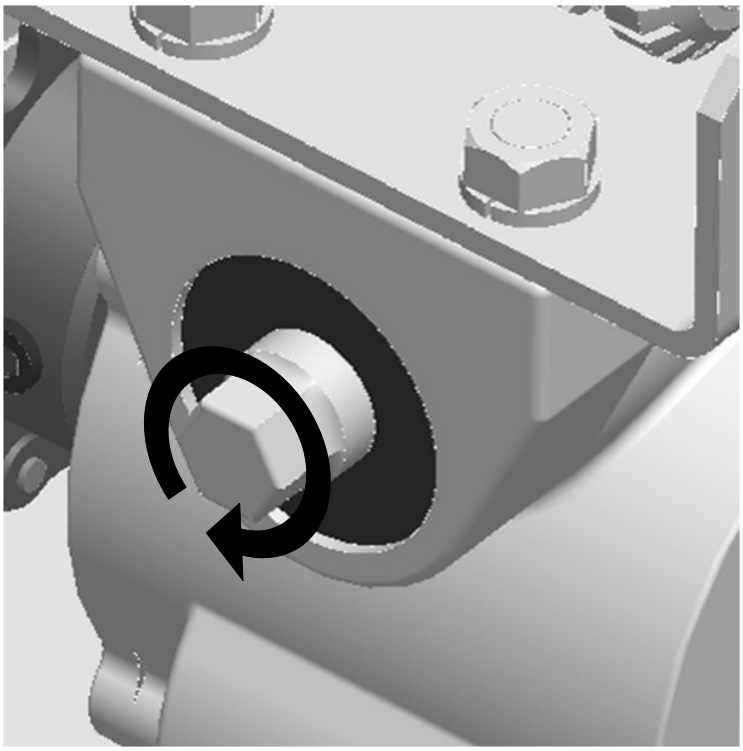

WIRING & SCHEMATIC DIAGRAM - 120VAC, 60HZ OPERATOR (NORTH AMERICA)

Wiring & Schematic Diagram - 120VAC, 60Hz Operator (North america)

WIRING

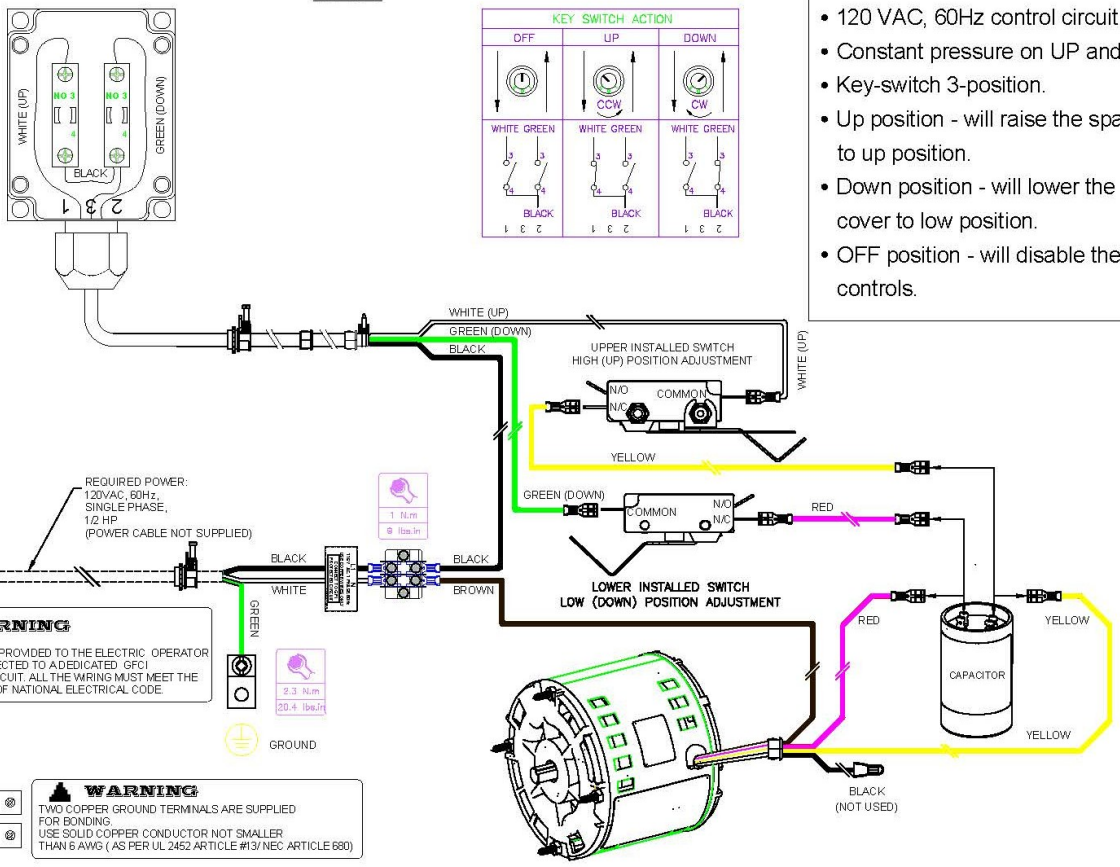

Operating and circuit logic operation

- 120 VAC, 60Hz control circuit.
- Constant pressure on UP and DOWN.
- Key-switch 3-position.
- Up position - will raise the spa cover to up position.
- Down position - will lower the spa cover to low position.
- OFF position - will disable the controls.

SCHEMATIC

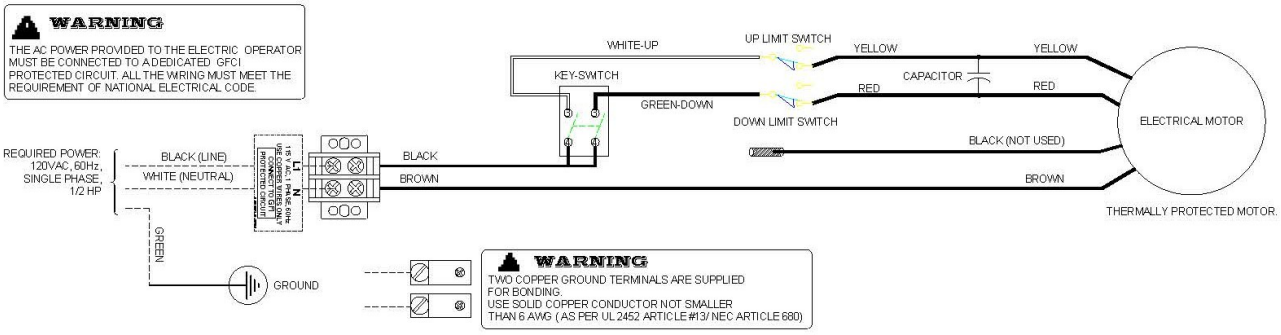

Note: The spa cover operator is designed with an instant reverse single-phase motor with internal automatic reset thermal overload. In case of over-use, the motor will overheat and will shutdown. Once the motor cools down to its operational temperature, the spa cover could be used again.

The control circuit operates at 120VAC, 60Hz. Due to the resistance in the wire used to carry the control circuit voltage, it is important to use the appropriate wire size between the operator and the main power supply.

If wire gage is not suitable for the distance, problems in operator will be encountered such as motor humming, premature wear of the limit switches' contacts and possible tripping of the motor's thermal protection.

All power wiring should be installed by a qualified electrician and may vary with respect to conduit size and type as specified in the National Electric Code (NEC), Article 430, allowing 5% volt drop, or comply to any other local codes and regulations. Power must be connected in accordance with local electricity codes.

WIRING & SCHEMATIC DIAGRAM - 220VAC, 50HZ OPERATOR (EUROPE)

Wiring & Schematic Diagram - 220VAC, 50Hz Operator (Europe only)

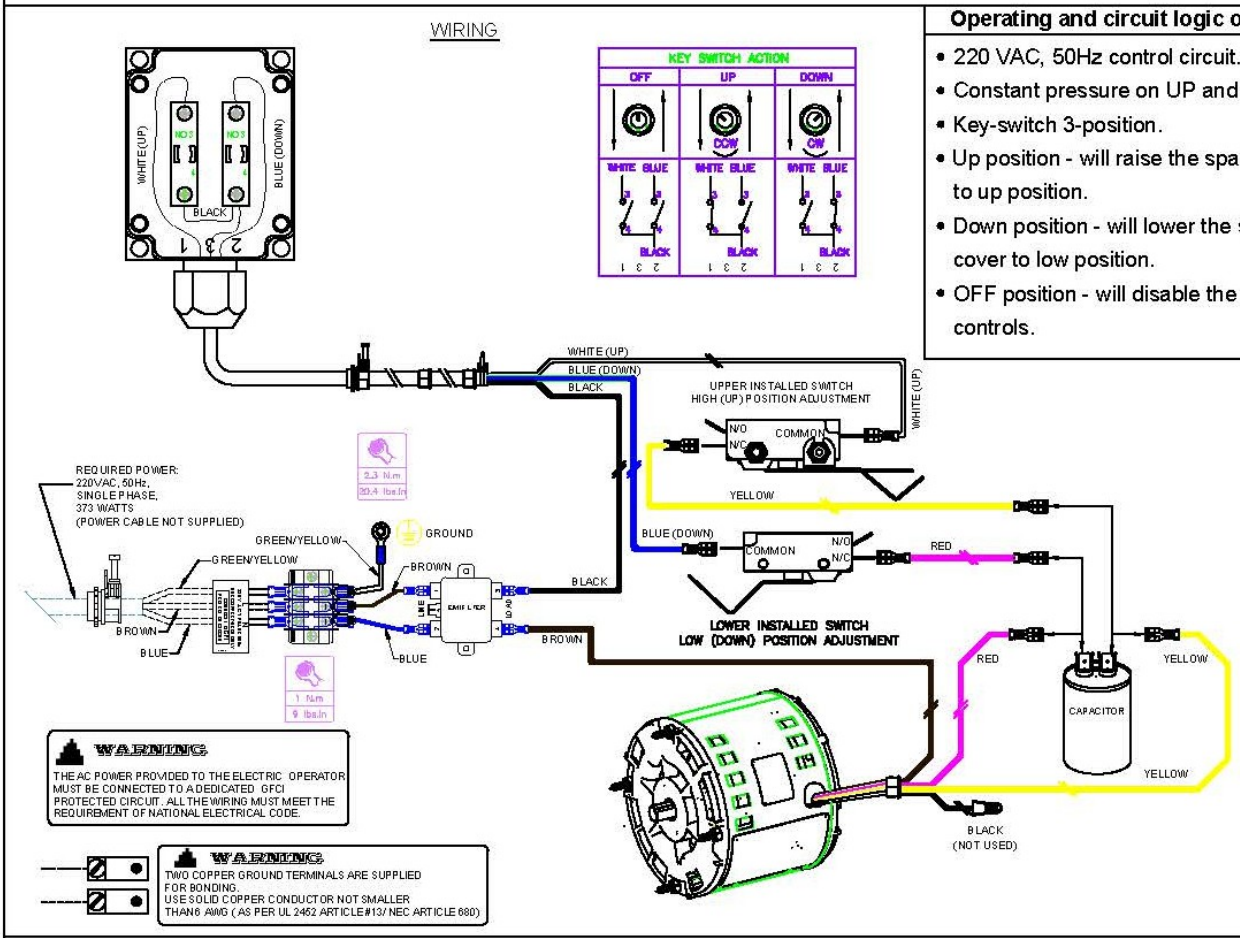

Operating and circuit logic operation

- 220 VAC, 50Hz control circuit.
- Constant pressure on UP and DOWN.
- Key-switch 3-position.
- Up position - will raise the spa cover to up position.
- Down position - will lower the spa cover to low position.
- OFF position - will disable the controls.

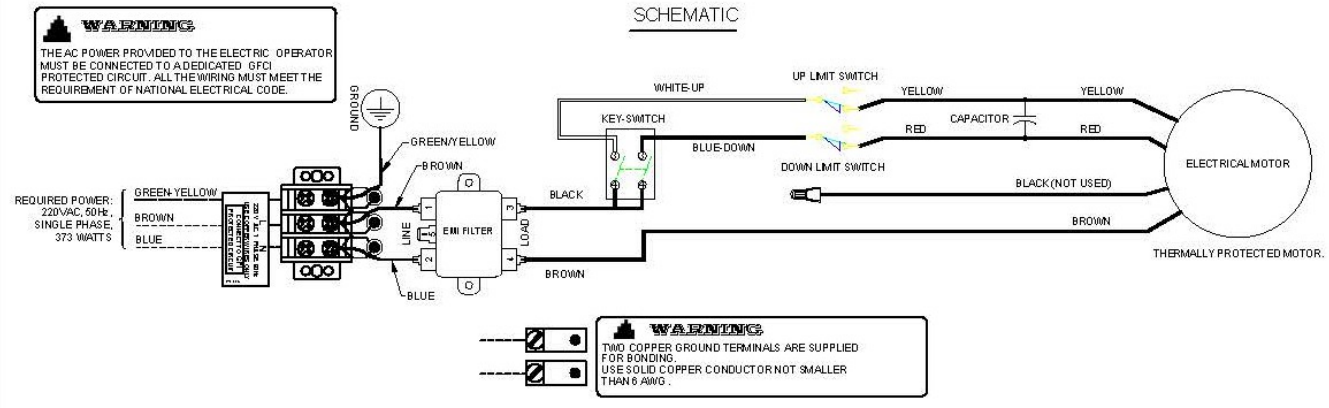

Note: The spa cover operator is designed with an instant reverse single-phase motor with internal automatic reset thermal overload. In case of over-use, the motor will overheat and will shutdown. Once the motor cools down to its operational temperature, the spa cover could be used again.

The control circuit operates at 220 VAC, 50Hz. Due to the resistance in the wire used to carry the control circuit voltage, it is important to use the appropriate wire size between the operator and the main power supply.

If wire gage is not suitable for the distance, problems in operator will be encountered such as motor humming, premature wear of the limit switches' contacts and possible tripping of the motor's thermal protection.

All power wiring should be installed by a qualified electrician and may vary with respect to conduit size and type as specified in the National Electric Code (NEC), Article 430, allowing 5% volt drop, or comply to any other local codes and regulations. Power must be connected in accordance with local electricity codes.

INSTALLATION

REQUIRED TOOLS

- 3-step step stool
- Cordless Drill
- Cutter pliers
- Ratchet kit
- Masking tape (Painter's)
- Measuring tape
- Phillips #2 and #3 screw driver
- Utility knife
- 7/32" Allen wrench

UNCRATING

1. Before uncrating the unit, make sure there is no apparent damage on the crate. In case of suspicious damage, take photos. If any damage is discovered, call customer service at Covana at 1-877-278-8010.

2. Stand the Covana in the vertical position. Ensure wind conditions allow for this to be done safely.
3. Remove the white tarp by using a utility knife and only cut along the edge of the crate.

4. Remove the roller shades, if present, by cutting the top and bottom cable ties. **Be careful not to damage the cover while removing the tubes from the crate.**

5. Remove the hardware box and sort the hardware.

6. Using the screwdriver bit included in the hardware kit, remove the lower corner braces of the crate.

7. Remove the six screws fixing the four posts' bottom to the crate.

8. Using a 7/32" Allen wrench, loosen the bolts in the center of the posts' top plates, **no more than five turns.**

9. Remove the two single posts from the shipping bracket and carefully lay them on the ground. Bend the brackets up and out of the way.

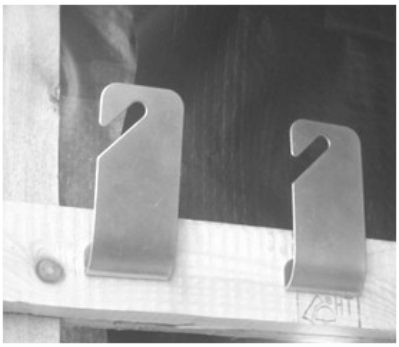

10. Remove the 2 screws holding the operator to the crate.

11. With the help of one other person, remove the motor end post assembly from the crate. We recommend one hand under the main frame and one holding the post vertical. Handle and carry the assembly so that the posts are straight and parallel. **DO NOT TWIST.**

12. Remove all of the frame pieces at the bottom of the crate. The drive shafts are located within the U channels.

13. Lower the crate down in the horizontal position, remove the wrapping from the sides and disassemble the crate. Six screws per side, three top and three bottom. See arrows below.

***** WARNING *****

When handling the cover, make sure to support the complete assembly with your hands (both inner shell and outer shell must be supported). DO NOT GRAB THE OUTER SHELL EDGE ONLY TO LIFT THE COVER, THIS WILL DAMAGE THE OUTER SHELL CORNER.

Note: The cover alone is approximately 220 lb. You might want to split the cover in two parts if you need to move it where space is limited. To do so, remove the 4 screws around the cover and gently pull off the outer shell.

ASSEMBLING

1. Attach the foam spacers, using tape, to the top of the spa near each corner.

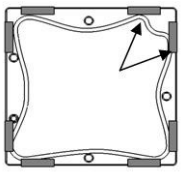

2. Place and center the roof of the Covana on the spa, pay attention to the short side and long side. The light switch, if a LED light kit option is installed in the cover, should be placed on the entry side of the spa.
3. If the Covana has the optional lights, perform the LED light kit installation/ procedure. Instructions are on the next page.
4. Loosen the lower sleeve retaining bolt, **no more than five turns.** Note that the sleeve must be put back in place **between** the 2 washers.

Note: It is possible, for ease of installation, to completely take off the sleeve assembly from the post. To do so, remove the cap screw located at the top of the sleeve with a 7/32" Allen wrench.

5. Lay the sleeves in a safe location, preferably horizontal on a soft surface.
6. Position the motor and two post assembly in place, usually to the rear of the spa. Slide the jacks against the cover's corners.
7. Slide the drive shafts over the square shaft located at the bottom of both motor side jacks.

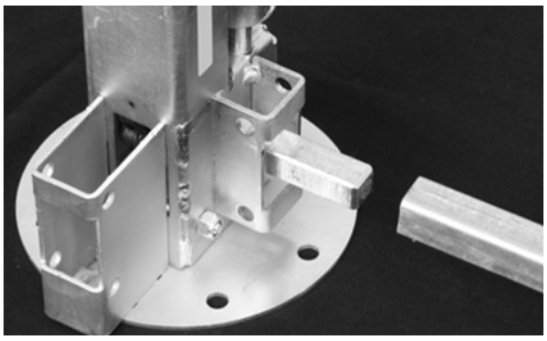

8. For the non-motor side jacks, hold the jack vertical and in line with the drive shaft (square tube). Using a 3/4" wrench on the square shaft at the bottom of the jack, make fine adjustments so it is in line with the drive shaft and carefully slide the square shaft of the jack into the drive shaft.

9. Install the aluminum U frame over the drive shaft and post bracket. Fasten in place using hardware provided, 4 bolts + 4 nuts + 8 washers.

10. Perform steps 8 to 9 on the second non-motor side jack.
11. Assemble and install the front frame with the cut-out for the steps.

12. Jack lock bracket located at the bottom of non-motor side jacks can now be safely removed.

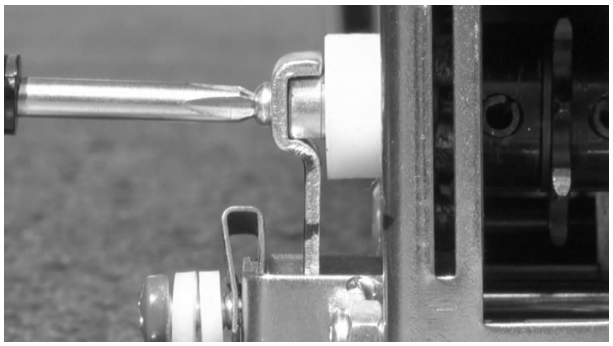

LIGHTING INSTALLATION (OPTIONAL FEATURE)

IMPORTANT

- Determine the corner of the Covana that is likely to receive the most sun, generally south is best; ensure there are no interfering objects.
- Take note that the battery is shipped inside the hardware kit.
- The battery is installed on the same short side as the on/off switch.
- Take note the switch should be positioned at the entry side of the spa.
- Ensure that all the hardware securing the outer shell to the inner shell is removed.
- Lights should operate for about 4 hours on a full charge.

1. Lift the outer shell on the side where the battery is located to access the connections of the Solar Panel. Do not lift more than 16" (40 cm).

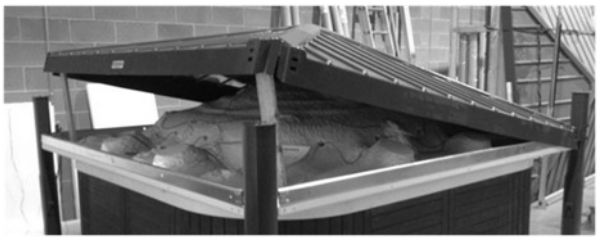

2. Install the battery in its foam support (located left of the on/off switch inside the top.) Make sure to correctly connect the positive "+" and negative "-" wires to the proper battery terminal. Each wire is clearly labeled accordingly.

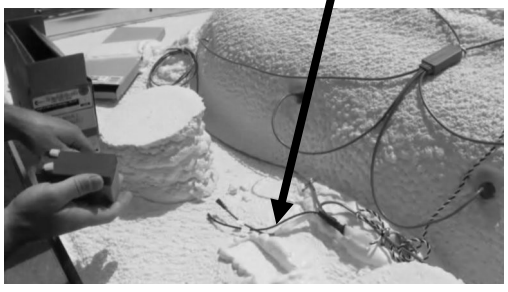

3. **Outside installation** – Remove the solar panel from the box located inside the top of the Covana. Connect the solar panel to the lighting wire harness and place the wires and panel to the corner of the Covana where the panel will be mounted.

4. **Show Room installation** — Determine the best corner to locate the charger connection; generally the back side would be less visible. Connect the charger on the outside of the cover. Hide the cord of the solar panel inside the unit so it appears to be installed.

Note: The charger is only to be used in a show room and is not designed or intended to be used outdoors.

5. Lower the outer shell back over the inner shell taking care to ensure the wires are not pinched and are placed in the slit of the outer shell corner.
6. Insert the suction cups in the panel; then remove the protective layer from the foam tape on the back suction cups. Carefully place the panel 3” (7.5 cm) up from the corner and center the panel on the ridge of the roof.

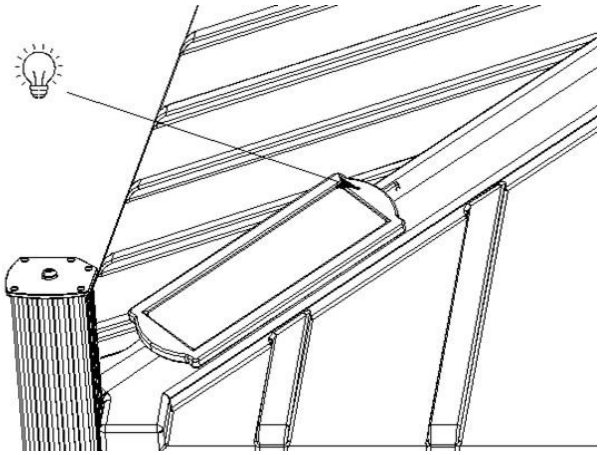

The blue light MUST be located at the top of the solar panel. Apply pressure and rock the panel back and forth to ensure proper adhesion.

7. If using the solar panel, check to ensure the panel is working – blue flashing light.
8. Continue with final installation.

FINAL ASSEMBLY

AT THIS POINT, THE ELECTRICAL POWER SUPPLY MUST BE CONNECTED TO CONTINUE THE INSTALLATION. THIS WILL ENSURE THE PROPER SETTINGS CAN BE MADE.

1. Mount key box as per instructions on page 4.

2. Test system by turning key clockwise to elevate posts. Continue holding key until motor stops automatically and posts are fully elevated.
3. Turn the key counterclockwise to lower the jacks, continue holding key until motor stops automatically and posts are fully lowered. Measure from the foot to the top of the jack. Maximum height should be 51.5” (1.28 m).
4. Reinstall the post sleeves. Ensure the all-weather kit is fully slid down to make contact with the outer sleeve. Ensure that one washer is on the inside and the other washer is on the outside at the bottom of the posts.

5. Make sure the cover is centered and leveled on the hot tub.
6. Install corner brackets at each corner. Fasten the bracket to the cover with the M6 first. Do not tighten completely.

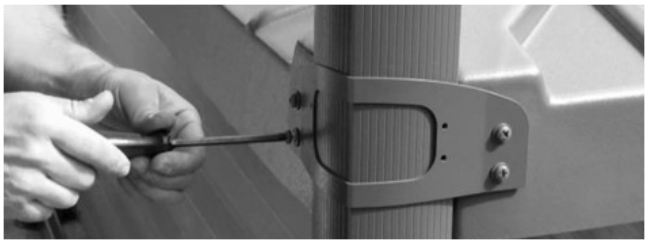

7. Verify that all four corner brackets are positioned at the same height.

8. Then, using the self drilling screws, insert four screws per post.

IMPORTANT: Make sure there is no gap between the sleeve and the bracket.

Finish by tightening the four M6 screws on the cover.

IMPORTANT: There should not be any gap between the cover and the sleeve.

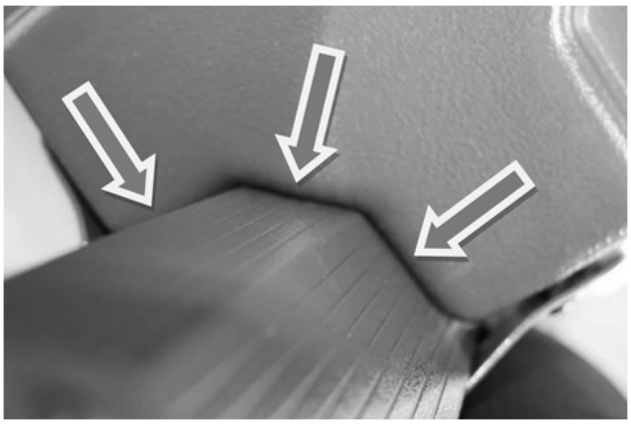

9. Make sure the Covana is centered and aligned with respect to the spa on all four sides. If necessary, reposition the post's foot and frame accordingly.

10. Verify that all the posts are leveled on both sides. Reposition the posts if necessary.
11. To insure a square installation, measure both

diagonals of the post and make sure they are identical.

12. Ensure that the middle sleeve is running freely up and down. If the middle sleeve stays up or does not move freely, verify installation on points 5 to 11.

13. Test the system to verify the cover elevates normally. Make sure there is no object directly above or in the path of the opening cover while performing this test; refer to limit switches adjustment instructions on page 11 if adjustments need to be made.
14. Lower the cover and ensure it stops at the point of contact with the eight foam spacers on the spa. Readjust the corner brackets if contact is not made.
15. Each of the 4 posts on the Covana must be properly anchored to the foundation using at least one of the pre-drilled holes located on the foot of each post.
    a. Use a 1/4" (0.6 cm) concrete anchor for concrete pads or a 1/4" (0.6 cm) lag bolt for wood foundations. Minimum of 1-1/4" (3 cm) long.
    b. The optional non permanent mounting plates can be used when anchoring is not possible.

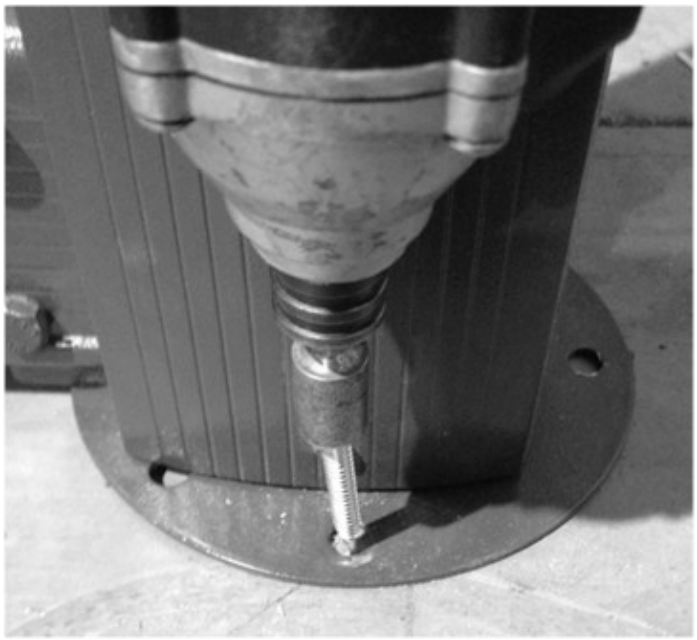

APPLYING THE SEAL

1. Once the Covana has been fully assembled, elevate the cover using the key switch and remove the foam spacers. Lower the cover, walk around the entire perimeter of the spa observing where the white inside shell makes contact with the spa. This will determine the best location to apply the seal.
2. Ensure the spa edge is completely dry.
3. With the cover elevated, apply the provided seal clips to the spa in the predetermined area for the seal. The ideal location for the seal is closer to the inside/water edge. To obtain straight lines, use clips in the corners only.

4. Install the seal starting at motor end with the adhesive layer pointing up towards the roof. Use the supplied seal connector in both ends of the seal.

5. A clean cut must be performed so when closed, the hot spa is perfectly sealed.

NOTE – At this stage, if the ambient air temperature is below 32^0F (0^0C), a temporary heater must be placed inside the spa for 10 to 15 minutes. When the heater is in the spa, bring down the cover until it touches the seal to increase the air temperature. After 10 to 15 minutes, remove the heater and continue with the seal installation.

6. Test by lowering the cover again to ensure that the seal makes contact on the entire perimeter. If satisfied, elevate the cover, remove the red plastic backing off the seal and lower the roof to the seal.

7. Let the cover rest in this position for two minutes to ensure proper seal-to-cover adhesion.

IMPORTANT – Now elevate the cover no more than an inch and let the cover rest again for a short period of time (a few seconds) as this will allow the seal to slowly and fully release from the seal clips. A plastic tool or your fingers can be used to help release the seal.

8. Once satisfied that the seal is released, elevate the cover and remove the seal clips from the tub edge.

9. Lower the cover and verify again for proper seal. If satisfied, elevate the cover and finalize the seal installation by applying pressure on the seal perimeter to properly set the adhesive on the inner surface.

ASSISTANCE

You can also refer to the videos available on Youtube. Go to www.covana.com and click on the YouTube button.

For immediate assistance, please call us between 8 am to 12 pm and 1 pm to 5 pm EST at 1-877-278-8010.

Made in Canada
by Canimex
www.covana.com

PATENTED

CANADA 2,532,429
US 11/162,557
UK 0515168.3
AUSTRALIA 2006200251

Covana007-EN-FR / 202558

COVANA

C3

Veuillez lire ce guide avant de procéder à l’installation

Manuel d’installation

www.covana.com

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION
TOUT LE CÂBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.
LE CÂBLAGE DOIT RESPECTER TOUS LES CODES ET LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX APPLICABLES.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION
LE MOTEUR DU COVANA DOIT ÊTRE RACCORDÉ À UN CIRCUIT PROTÉGÉ PAR UN DISJONCTEUR DE MISE À LA TERRE.
RÉFÉRENCE : DOIT SE CONFORMER À TOUS LES CODES ET RÈGLEMENTS MUNICIPAUX.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE
DÉBRANCHEZ OU COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INTERVENTION SUR LE COVANA.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE
NE PAS UTILISER LE COVANA LORSQUE VOUS ÊTES DANS L'EAU.

⚠ AVERTISSEMENT

ÉVITEZ LES RISQUES DE NOYADE
RISQUE DE PRISE AU PIÈGE POSSIBLE

LE NON-RESPECT DE TOUTES LES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA NOYADE.
INSPECTEZ LE TOIT RÉGULIÈREMENT.
CONFORME À LA NORME ASTM F1346-91 : *POWER SAFETY COVER*.

IMPORTANT

VEUILLEZ **SUIVRE** LES ÉTAPES SUIVANTES AFIN D'ASSEMBLER ET DE CONFIGURER CORRECTEMENT LE COVANA.

IMPORTANT

NE PAS UTILISER LE COVANA AVANT QUE TOUTES LES CONNEXIONS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES SOIENT EFFECTUÉES.

IMPORTANT

TOUS LES POTEAUX DU COVANA DOIVENT ÊTRE CORRECTEMENT ANCRÉS À LA FONDATION AU MOYEN DES TROUS D'ANCRAGE SITUÉS AU PIED DE CHAQUE POTEAU. ON PEUT ÉGALEMENT SE SERVIR DES PLAQUES DE FIXATION NON PERMANENTES OPTIONNELLES LORSQUE L'ANCRAGE EST IMPOSSIBLE.

IMPORTANT

AJUSTEMENT DES INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE

LES INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE SUPÉRIEURE ET INFÉREURE SONT PRÉAJUSTÉS EN USINE. NE **JAMAIS** RÉ-AJUSTER L'INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE INFÉRIEURE. AJUSTER L'INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE SUPÉRIEURE **SEULEMENT** POUR BAISSER LA HAUTEUR MAXIMUM DU TOIT AFIN DE PRÉVENIR TOUT CONTACT AVEC LES OBJETS ENVIRONNANTS.

VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE D'AJUSTEMENT DES INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE DANS CE MANUEL AVANT DE PROCÉDER AUX AJUSTEMENTS. L'AJUSTEMENT INCORRECT PEUT CAUSER DES DOMMAGES AU SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT.

IMPORTANT

NE PAS MARCHER SUR LE MOTEUR DU COVANA.

AVIS

LE MOTEUR EST SPÉCIFIQUEMENT CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC LE SYSTÈME DE LEVAGE DU COVANA. Il NE DEVRAIT SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE ÊTRE UTILISÉ À D'AUTRES FINS.

AVIS

MISE AU REBUT : CE PRODUIT CONTIENT PRINCIPALEMENT DE L'ACIER, DU CUIVRE (CU) ET DE L'ALUMINIUM SOLIDE (AL). LA BOÎTE D'ENGRENAGES CONTIENT DE L'HUILE ET D'AUTRES MATÉRIAUX. VEUILLEZ LE RECYCLER CONVENABLEMENT.

AVIS

RETIREZ LA CLÉ DE L'INTERRUPTEUR QUAND VOUS AVEZ FINI D'UTILISER LE COVANA.
RANGEZ LA CLÉ DANS UN ENDROIT SÛR POUR QU'ELLE NE SOIT PAS UTILISÉE.
AMENEZ LA CLÉ AVEC VOUS DANS LE SPA POUR EMPÊCHER
UN FONCTIONNEMENT INADVERTANT DU COVANA.

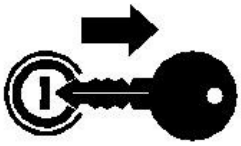

AVIS

L'interrupteur à clé doit être fixé de façon permanente à une distance de 5 pieds (1,5 m) du spa et à 5 pieds (1,5 m) au-dessus du sol avec une vue directe sur le Covana lors du fonctionnement.

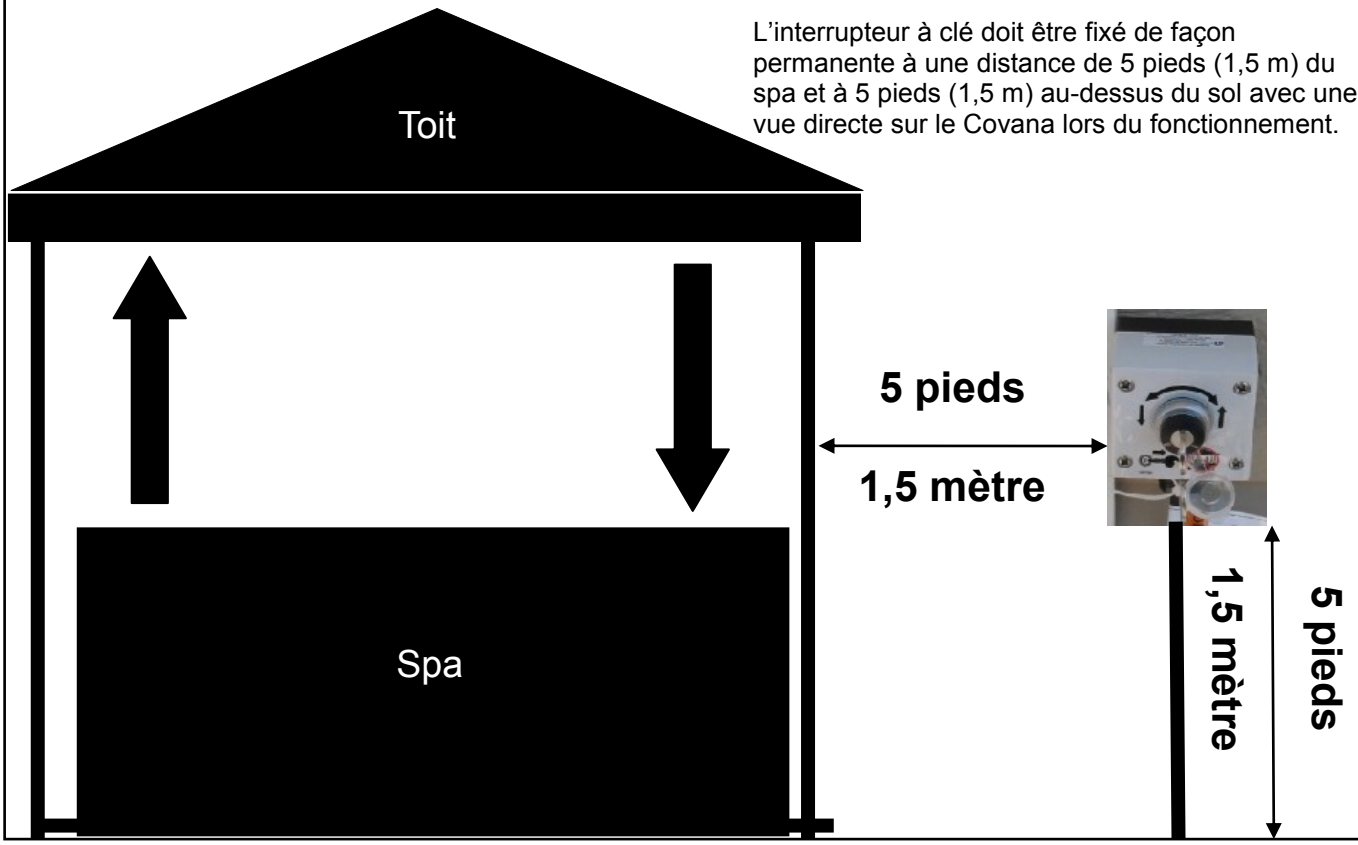

PRÉPARATION DE LA FONDATION

Tout comme pour le spa, la fondation du Covana se doit d'être solide. L'emplacement où le Covana est placé doit pouvoir supporter au minimum 600 lb (272 kg) et être de niveau. **Tous les composants du Covana** doivent être supportés par la fondation.

Remarque : Les dommages éventuels causés par une surface d'installation inadéquate ne sont pas couverts par la garantie de Covana. Le propriétaire est responsable de fournir une surface de support adéquate.

Surface de support et fondation recommandée :

1. Sol en madriers OU plateforme de béton de 4 po (10 cm) d'épaisseur.
2. Les quatre montants du Covana doivent être correctement fixés à la surface fondation par le moyen des trous d'ancrage prépercés au pied de chaque poteau. Utilisez un ancrage pour béton de 1/4 po (0,6 cm) pour les plateformes cimentées ou un tire-fond de 1/4 po (0,6 cm) pour les fondations de bois d'une longueur minimum de 1 ¼ po (3 cm).

EXIGENCES ÉLECTRIQUES DU COVANA

1. Le Covana requiert une alimentation raccordée en permanence (câblée) de 115 V (Amérique du Nord) ou 230 V (Europe)
2. Le moteur du Covana a une connexion dédiée pour 115 V (Amérique du Nord) ou 230 V (Europe). Veuillez consulter le schéma de connexion pages 34 et 35.
3. Le Covana doit être installé conformément à tous les codes et règlements locaux applicables. Tout câblage doit être installé par un électricien qualifié.
4. Le calibre du fil et du conduit doit être conforme aux codes et règlements locaux.

Le circuit électrique du Covana doit inclure un disjoncteur de mise à la terre pour se conformer aux codes et réglementations.

Tension requise :	115 V (Amérique du Nord) ou 230 V (Europe) (1 positif, 1 neutre, 1 mise à la terre)
Disjoncteur de fuite à la terre requis :	Disjoncteur de fuite à la terre à pôle unique 15 A (Amérique du Nord) ou 10 A (Europe), non inclus
Courant d'alimenta-tion max du Covana :	12 ampères (Amérique du Nord) ou 6 ampères (Europe)

CONSIGNES D'UTILISATION DE LA CLÉ

- Tournez la clé vers la droite – dans le sens horaire pour lever le toit.
- Tournez la clé vers la gauche – dans le sens antihoraire pour abaisser le toit.
- Lorsque vous la relâchez, la clé reviendra automatiquement au centre, en position d'arrêt.

DIMENSIONS D'ÉLÉVATION DES CÔTÉS

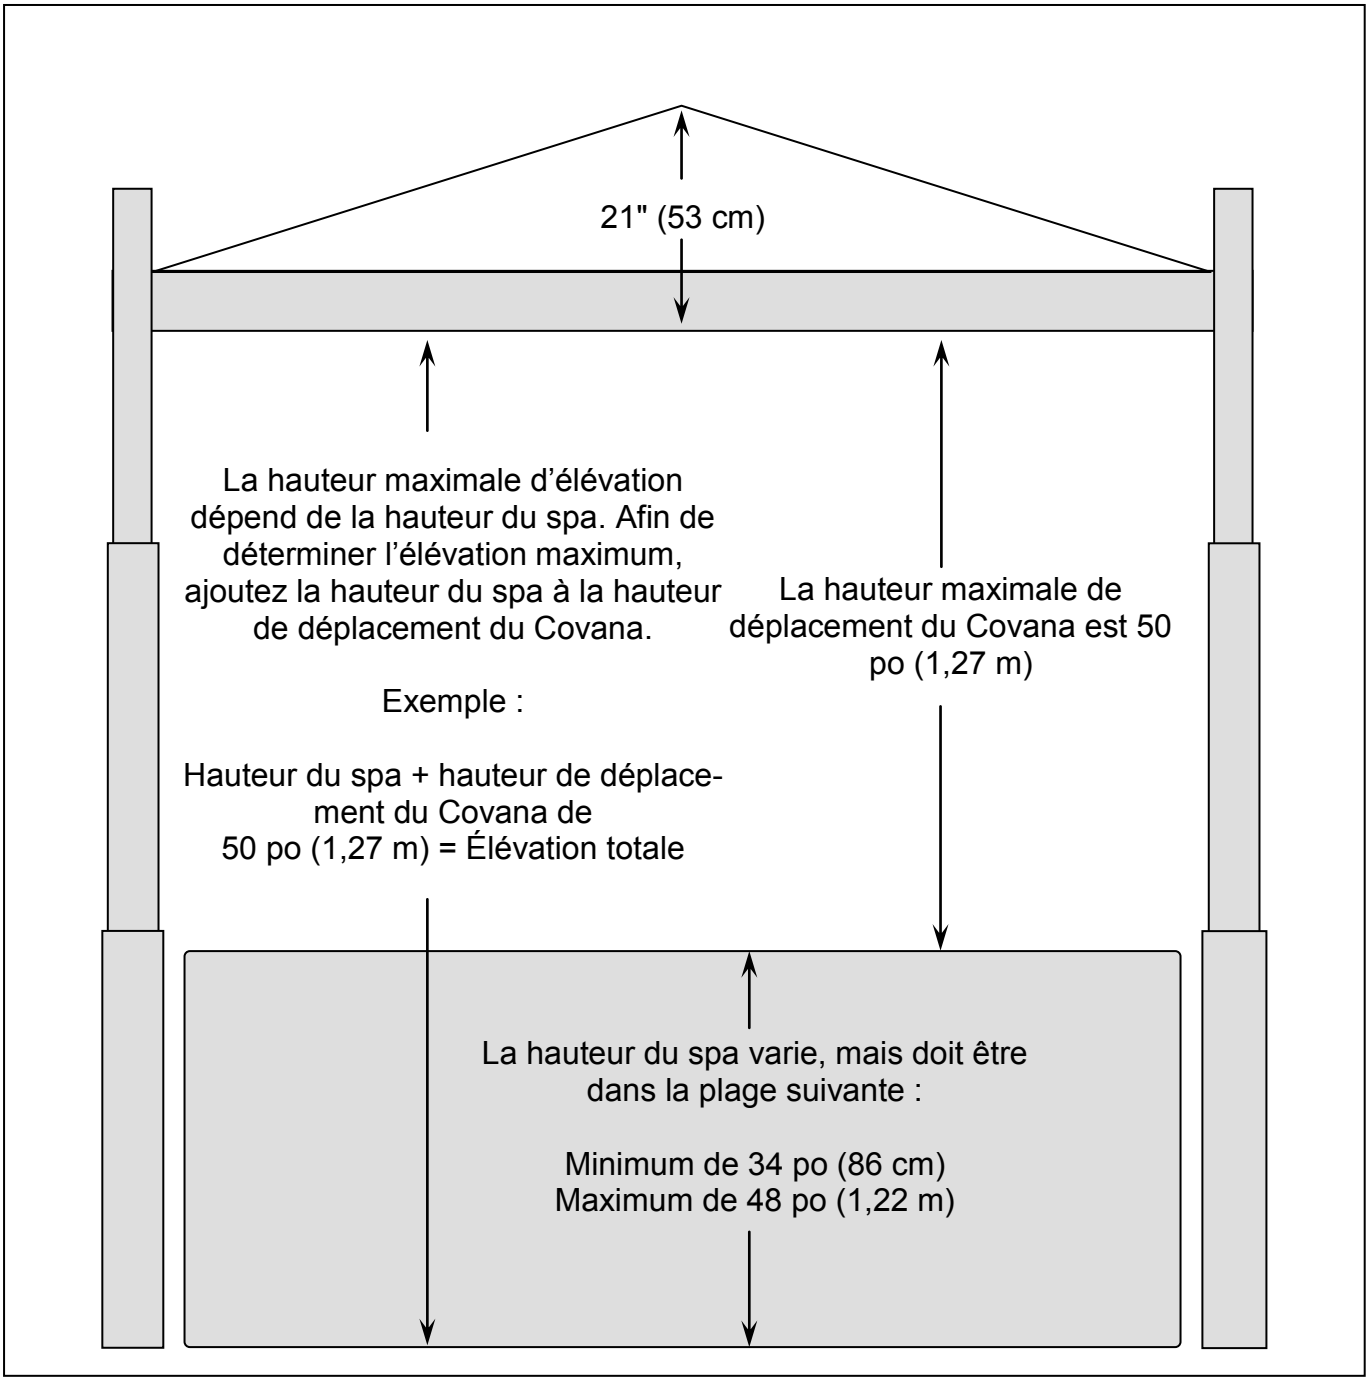

DIMENSION DU CADRE ET DE LA SURFACE AU SOL

C3 Dimensions du Cadre/Empreinte
Modèle Côté Long (LS)

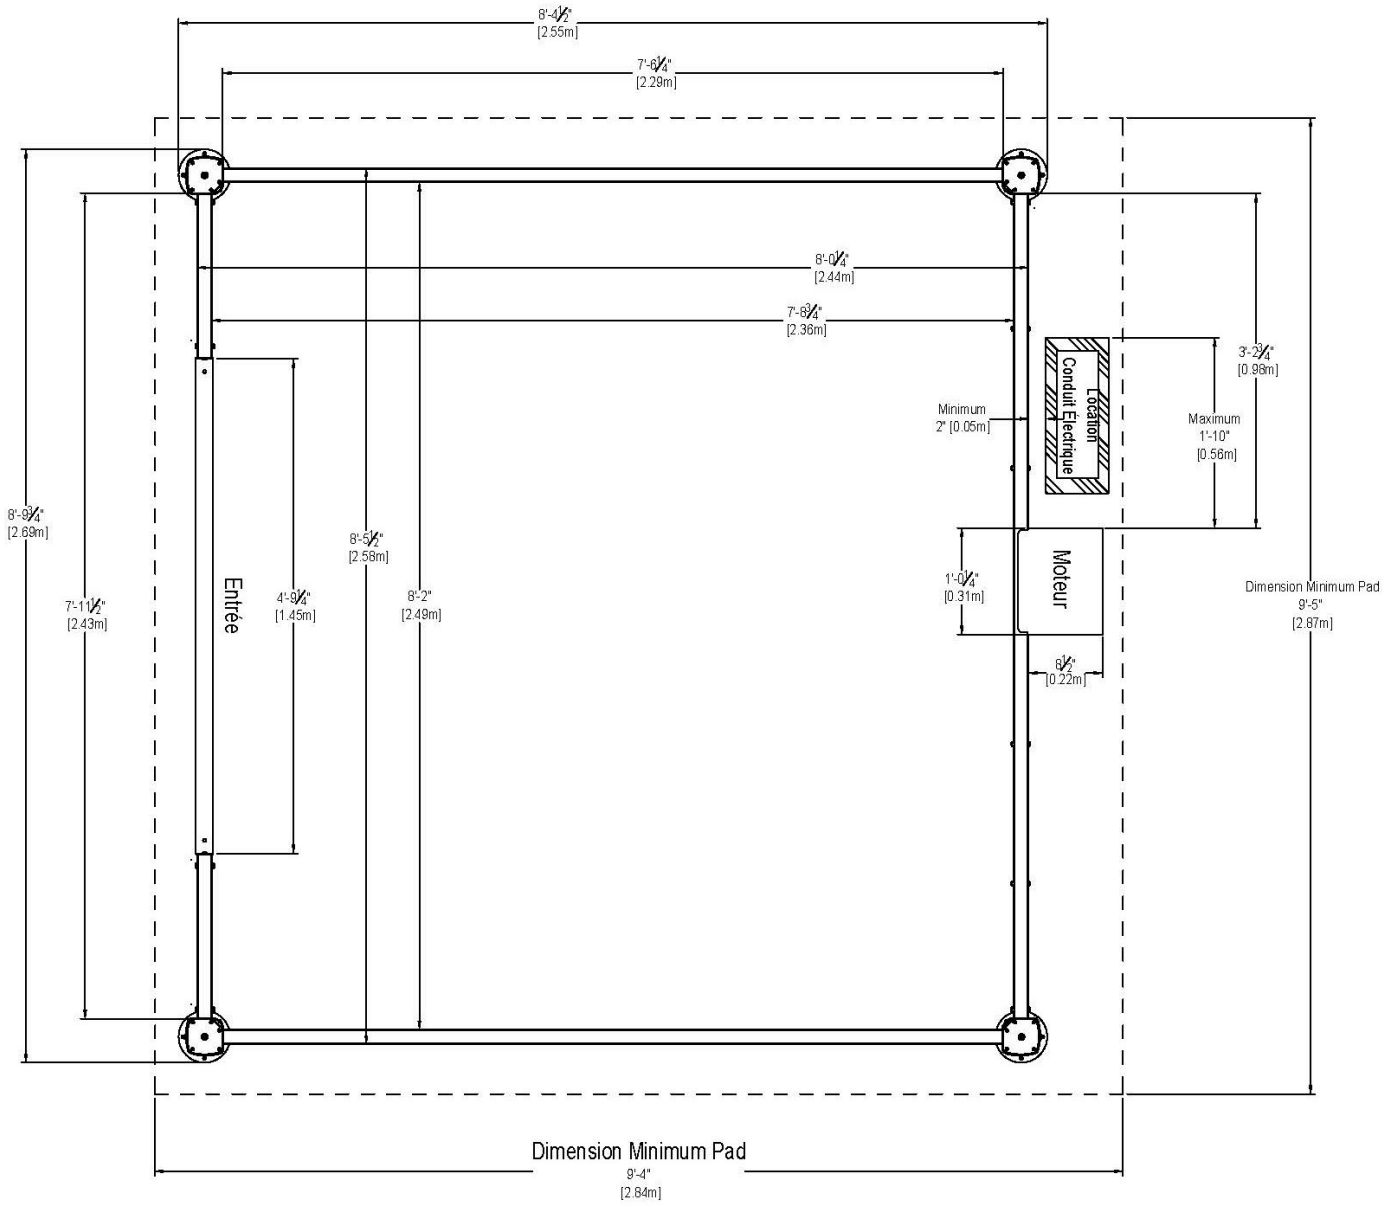

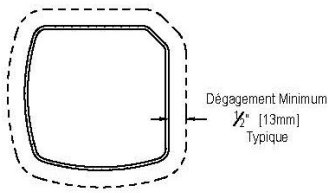

S.V.P. Prendre Note:
Modèle Standard ou Côté Long (LS) doit être spécifié lors de la commande;
-Sur le modèle standard, le moteur est installé sur le côté court.
-Sur le modèle LS, le moteur est installé sur le côté long.

Si l'installation du toit est en-dessous d'une terrasse, le dégagement minimum entre le poteau et la terrase doit être de:

DIMENSION DU CADRE ET DE LA SURFACE AU SOL

C3 Dimensions du Cadre/Empreinte
Modèle Standard

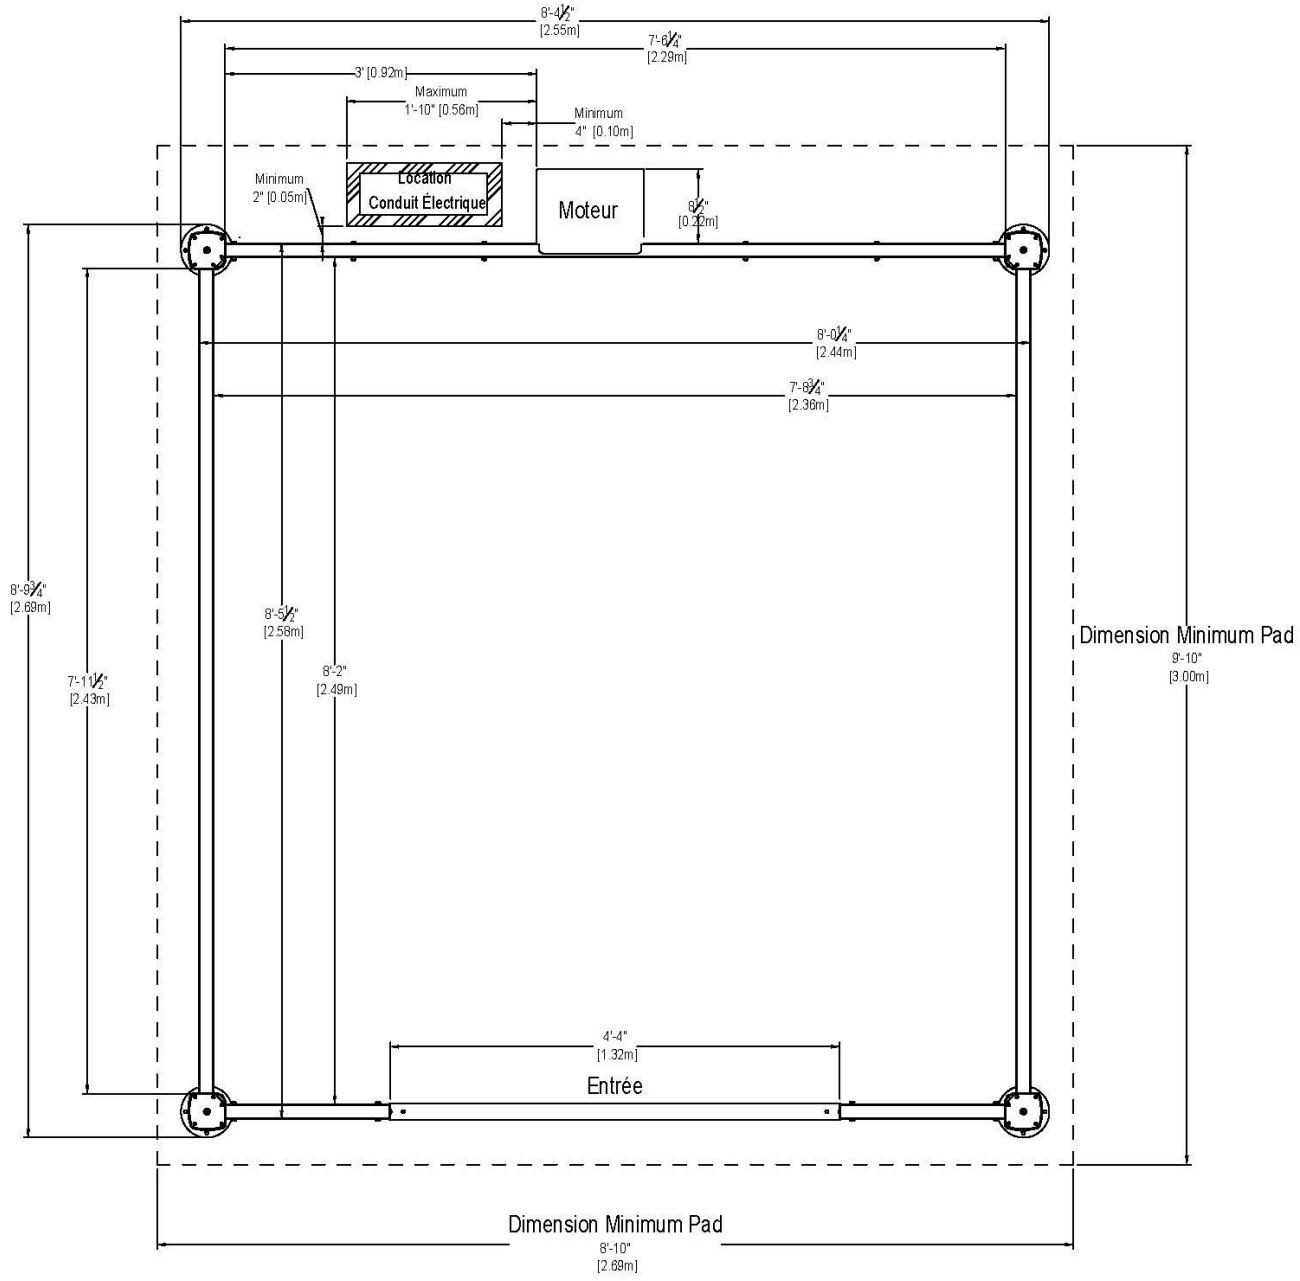

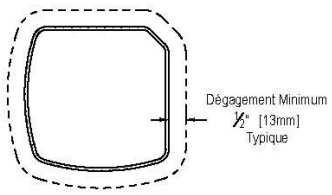

S.V.P Prendre Note:
Modèle standard ou côté long (LS) doit être spécifié lors de la commande;
-Sur le modèle standard, le moteur est installé sur le côté court.
-Sur le modèle LS, le moteur est installé sur le côté long.

Si l'installation du cadre est en-dessous d'une terrasse, le dégagement minimum entre le poteau et la terrasse doit être de:

MISE À LA TERRE ET RACCORDEMENT DE LA SOURCE D'ALIMENTATION

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE
DÉBRANCHEZ OU COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INTERVENTION SUR LE COVANA.

Retirez les quatre vis sur les côtés du couvercle du moteur du Covana, et enlevez le.

Interrupteur à clé précâblé avec 20 pieds (7,5 m) de câble inclus. Le câble doit passer dans un conduit.

Raccordez le câble de mise à la terre de la source d'alimentation principale à la borne prévue à cet effet.

Raccordez l'alimentation principale de 115 V (Amérique du Nord) ou 230 V (Europe) aux bornes respectives.

Utilisez les bornes de mise à la terre pour raccorder le Covana.

Réinstallez le couvercle du moteur.

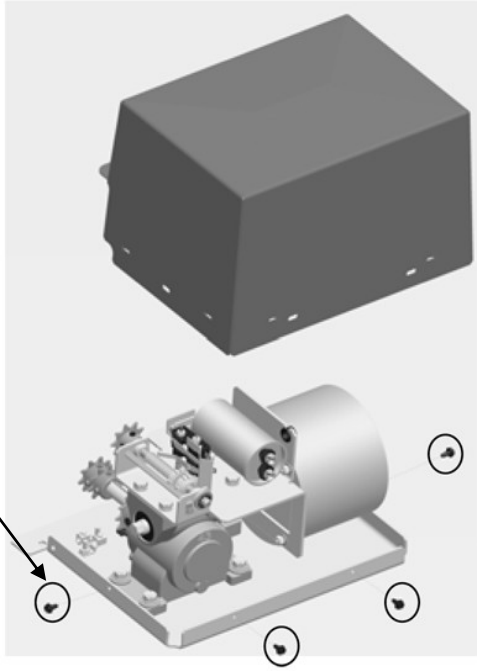

MOTEUR

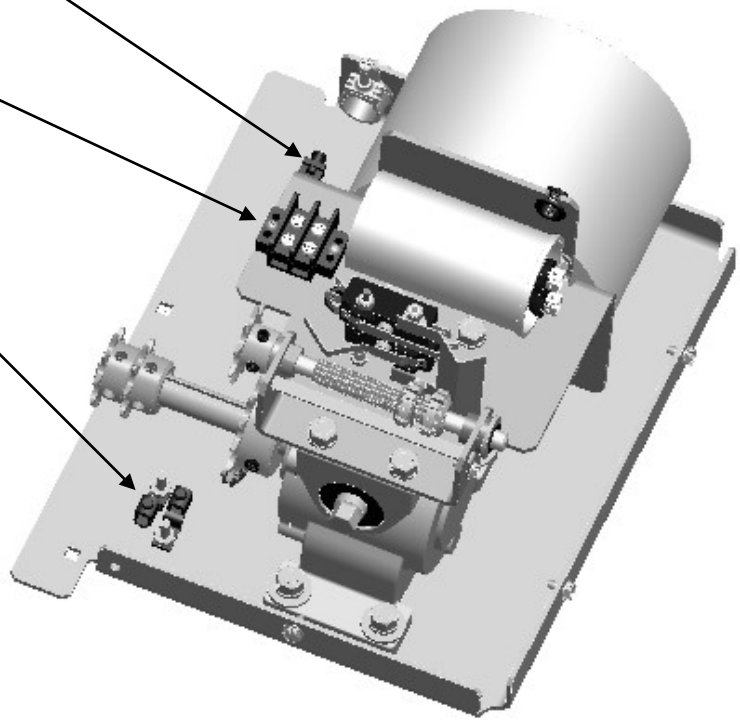

AJUSTEMENT DE L'INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE
DÉBRANCHEZ OU COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INTERVENTION SUR LE COVANA.

Note : Les interrupteurs de fin de course SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE sont préajustés en usine et ne doivent pas être réajustés.
Dans le cas où un ajustement est nécessaire afin d'assurer que le toit n'entre pas en contact avec les objets environnants en montant, il est possible de diminuer l'ouverture maximum vers le haut. Ne jamais modifier les réglages par défaut de la limite INFÉFIEURE ou augmenter la LIMITE SUPÉRIEURE. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager l'équipement ou de causer des blessures.

- Débranchez ou coupez l'alimentation.
- Desserrez les quatre vis sur les côtés du moteur et enlevez le couvercle.
- Enlevez la vis de retenue et glissez la plaque de came pour la retirer du cadre.
- Pour réduire la course dans le sens SUPÉRIEUR, tournez la came SUPÉRIEURE dans le sens antihoraire en respectant la flèche.
- Une fois la came en position, réinstallez la plaque de came et assurez-vous qu'elle soit correctement installée dans la fente de chaque came. **NE JAMAIS UTILISER LE SYSTÈME SANS PLAQUE DE CAME.**
- Réinsérez la vis de retenue pour éviter que la plaque de came ressorte.
- Réinstallez le couvercle du moteur.
- Mettez le système en marche et faites un essai.

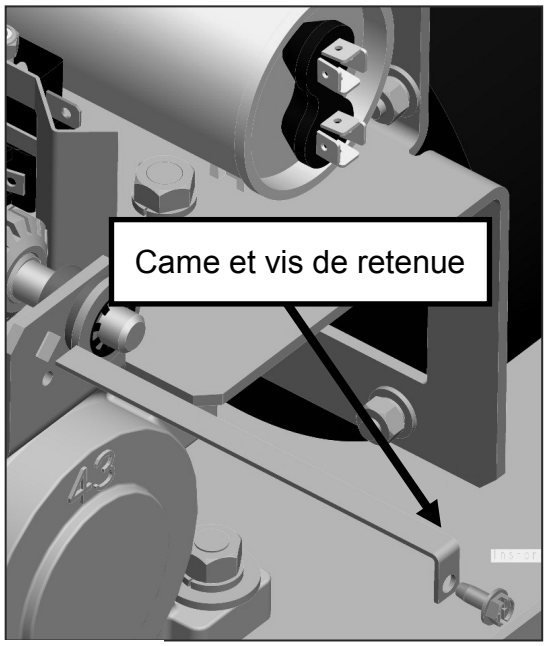

AJUSTEMENT DE L'INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

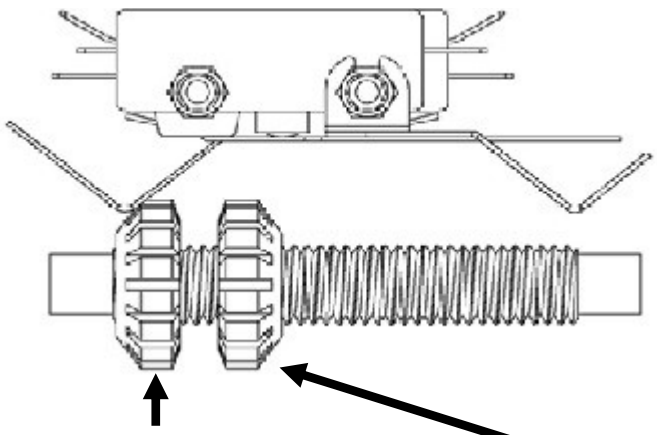

CAME DE DESCENTE

PRÉAJUSTÉE EN USINE
NE DOIT PAS ÊTRE RÉAJUSTÉE

CAME DE MONTÉE

AJUSTEZ LA CAME POUR
HAUTEUR DE MONTÉE DÉSIRÉE

OPÉRATION MANUELLE EN CAS DE PANNE D'ÉLECTRICITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE
DÉBRANCHEZ OU COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INTERVENTION SUR LE COVANA.

1. Débranchez ou coupez l'alimentation.
2. Dévissez les quatre vis sur les côtés du moteur, et enlevez le couvercle.
3. Utilisez une clé à douille hexagonale de 1/2 po ou 1,3 cm pour faire fonctionner le réducteur du moteur en tournant l'arbre d'entrée.

TOURNEZ L'ARBRE LENTEMENT – ARRÊTEZ SI VOUS RESSENTEZ UNE TENSION EXCESSIVE. NE JAMAIS UTILISER UN OUTIL ÉLECTRIQUE, CAR CELUI-CI POURRAIT ENDOMMAGER L'APPAREIL.

1. Tournez l'arbre d'entrée dans le sens horaire afin de baisser le toit, et dans le sens anti-horaire pour le soulever.
2. Réinstallez le couvercle du moteur.
3. Reconnectez ou activez l'alimentation.

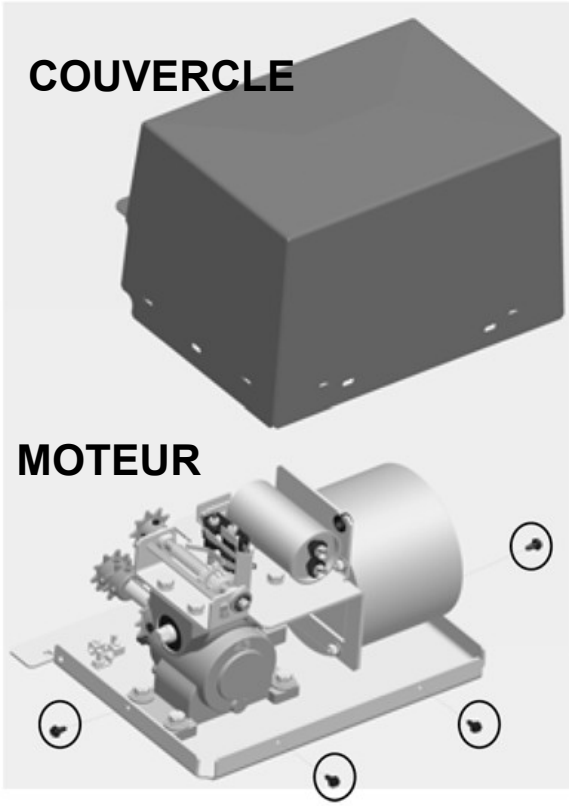

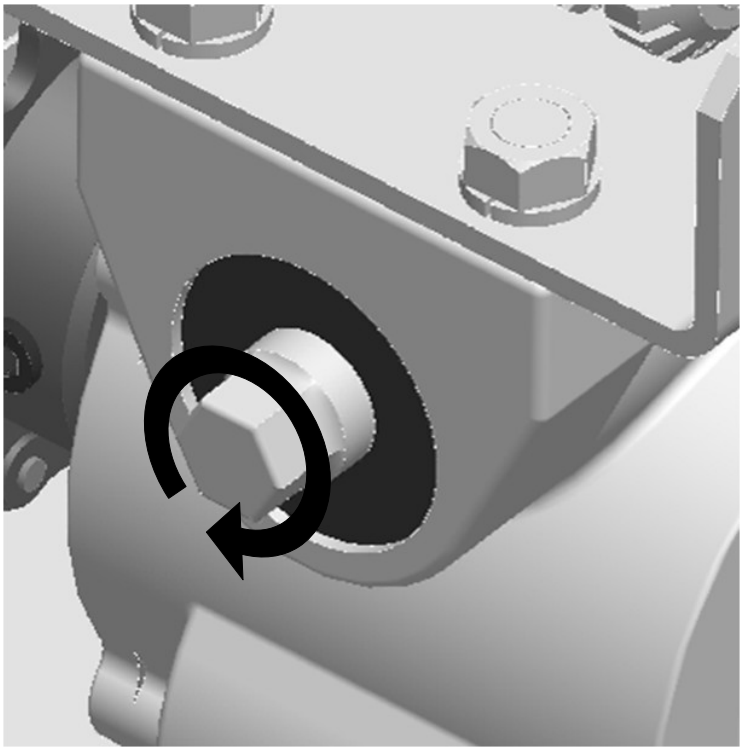

SCHÉMA DE CÂBLAGE - MOTEUR DE 120 VAC, 60HZ (AMÉRIQUE DU NORD)

SCHÉMA DE CÂBLAGE - COMMANDE DE 120VAC, 60Hz (AMÉRIQUE DU NORD)

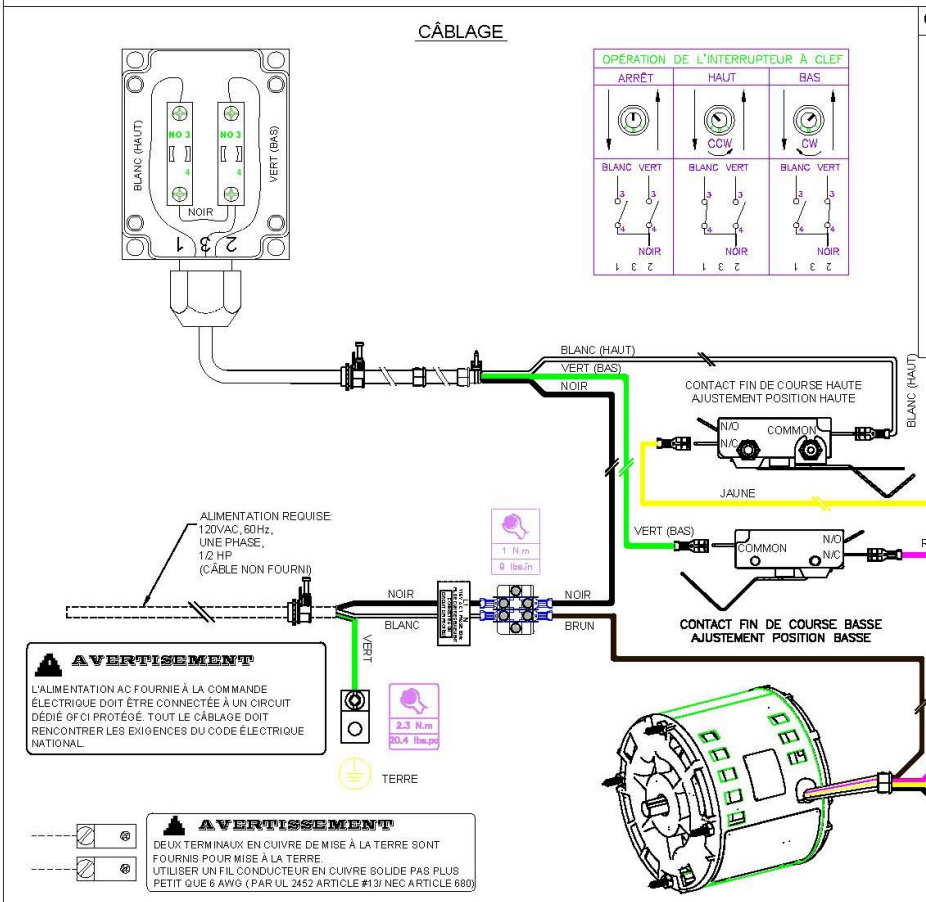

Opération et opération logique de circuit

- 120 VAC, 60Hz circuit de contrôle.
- Pression constante HAUT et BAS
- Interrupteur à clef 3-positions.
- Position Haute- lève le couvercle du spa en position haute.
- Position Bas- abaisse le couvercle du spa en position basse.
- Position arrêt - désactive les contrôles.

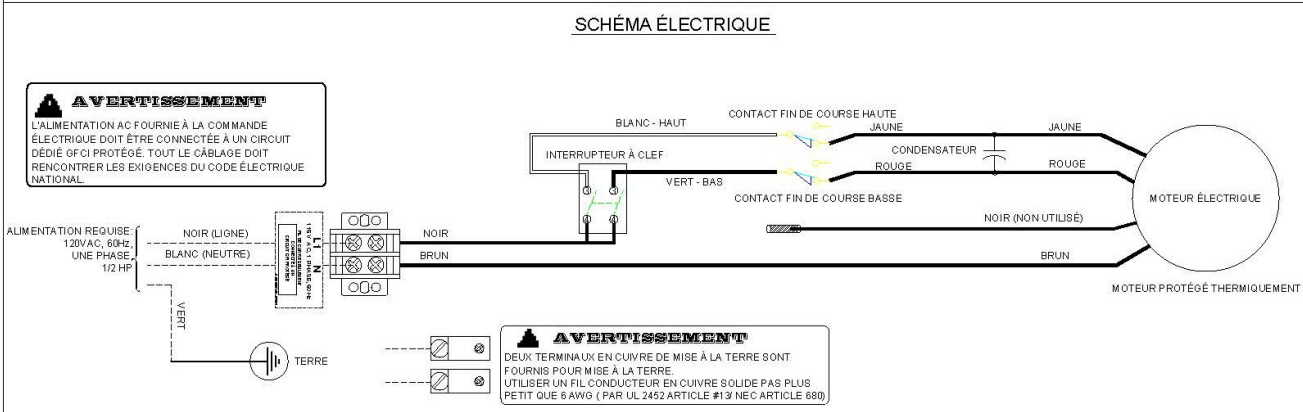

Note: La commande du couvercle du spa est dessinée avec un moteur uni-phase, inversion instantanée avec une réinitialisation interne automatique pour la surcharge thermique. En cas de surutilisation, le moteur surchauffera et va se fermer. Une fois le moteur refroidi à sa température d'opération, le couvercle du spa peut être utilisé.
Le circuit de contrôle opère à 120VAC, 60Hz. En raison de la résistance du fil utilisé pour la tension du circuit de contrôle, il est important d'utiliser la bonne grosseur de fil entre la commande et l'alimentation principale.
Si la grosseur du fil ne convient pas pour la distance, des problèmes dans la commande seront rencontrés comme bourdonnement du moteur, une usure prématurée des contacts de fin de course et déclenchement possible de la protection thermique du moteur. Tout le filage d'alimentation devrait être installé par un électricien qualifié et peut varier dépendant du type et de la grosseur du conduit comme spécifié dans le National Electric Code (NEC), Article 430, permettant 5% de chute de tension, ou de se conformer à tout autre code et régulations locaux. L'alimentation doit être connectée en conformité avec les codes électriques locaux.

SCHÉMA DE CÂBLAGE - MOTEUR DE 220 VAC, 50HZ (EUROPE)

SCHÉMA DE CÂBLAGE - COMMANDE DE 220VAC, 50Hz (EUROPE SEULEMENT)

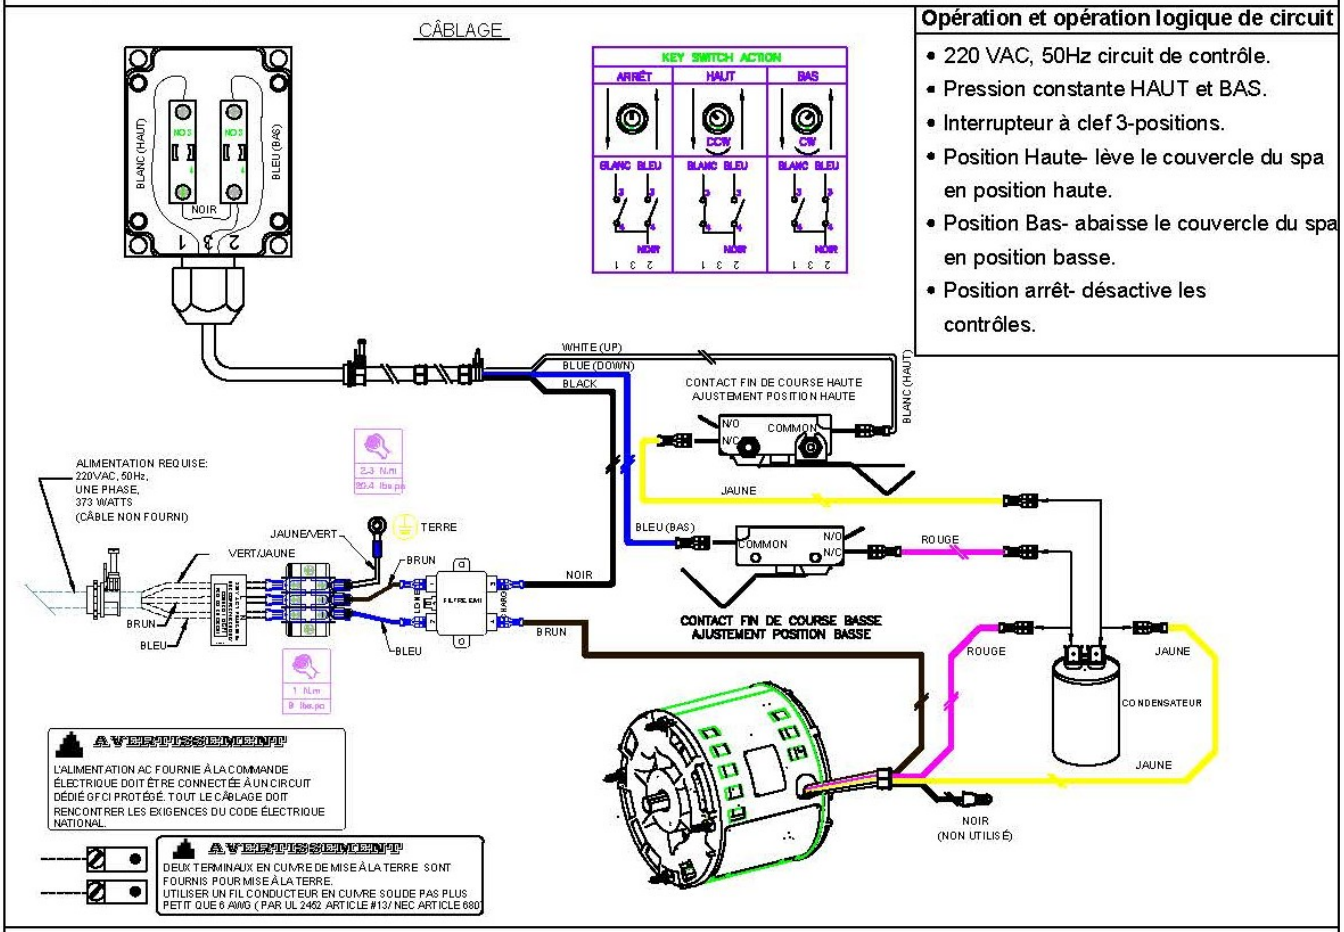

Opération et opération logique de circuit

- 220 VAC, 50Hz circuit de contrôle.
- Pression constante HAUT et BAS.
- Interrupteur à clef 3-positions.
- Position Haute- lève le couvercle du spa en position haute.
- Position Bas- abaisse le couvercle du spa en position basse.
- Position arrêt- désactive les contrôles.

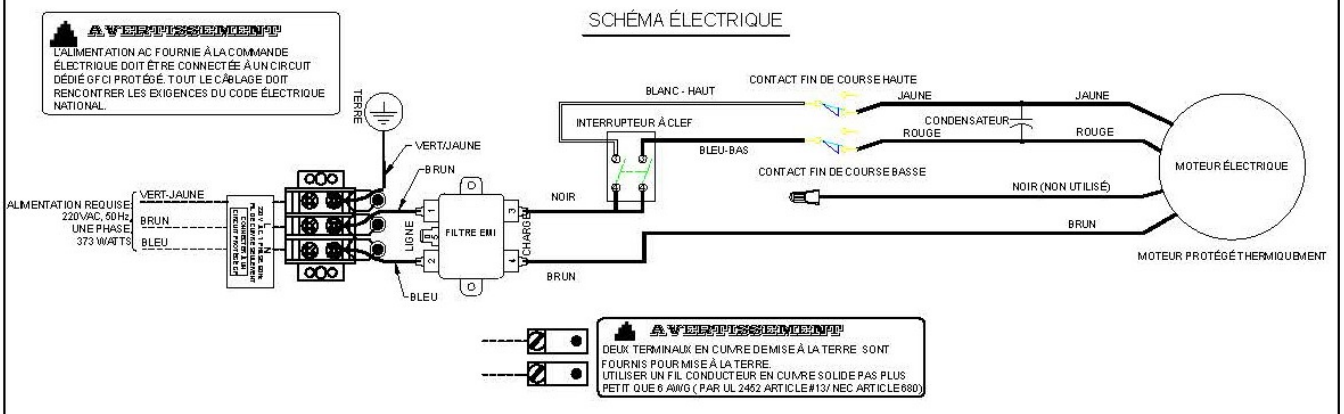

Note: La commande du couvercle du spa est dessinée avec un moteur uni-pahse, inversion instantanée avec une réinitialisation interne automatique pour la surcharge thermique. En cas de surutilisation, le moteur surchauffera et va se fermer. Une fois le moteur refroidi à sa température d'opération, le couvercle du spa peut être utilisé.
Le circuit de contrôle opère à 220 VAC, 50Hz. En raison de la résistance du fil utilisé pour la tension du circuit de contrôle, il est important d'utiliser la bonne grosseur de fil entre la commande et l'alimentation principale.
Si la grosseur du fil ne convient pas pour la distance, des problèmes dans la commande seront rencontrés comme bourdonnement du moteur, une usure prématurée des contacts de fin de course et déclenchement possible de la protection thermique du moteur. Tout le filage d'alimentation devrait être installé par un électricien qualifié et peut varier dépendant du type et de la grosseur du conduit comme spécifié dans le National Electric Code (NEC), Article 430, permettant 5% de chute de tension, ou de se conformer à tout autre code et régulations locaux. L'alimentation doit être connectée en conformité avec les codes électriques locaux.

INSTALLATION

OUTILS NÉCESSAIRES

- Escabeau à 3 marches
- Perceuse sans fil
- Pinces à sectionner
- Trousse de clés à cliquets
- Ruban-cache (pour peinture)
- Ruban à mesurer
- Tournevis Phillips #2 et #3
- Couteau utilitaire
- Clé Allen de 7/32"

DÉBALLAGE

1. Avant de déballer l'appareil, assurez-vous qu'il n'y ait aucun dommage évident sur le caisson. Dans le cas de dommages suspects, prenez des photos. Si vous découvrez des dommages, veuillez appeler le service à la clientèle de Covana au 1 (877) 278-8010.

2. Mettez le Covana en position verticale. Assurez-vous que les conditions de vent permettent de le faire en toute sécurité.
3. Enlevez la bâche blanche à l'aide d'un couteau utilitaire, et ne coupez qu'au long du périmètre de la caisse.

4. Enlevez les toiles à ressort, le cas échéant, en coupant les attaches de câbles du haut et du bas. **Prenez garde de ne pas endommager le couvercle en retirant les tubes de la caisse.**

5. Enlevez la boîte de quincaillerie et triez la quincaillerie.

6. À l'aide de l'embout de vissage inclus dans la trousse de quincaillerie, enlevez les supports de coin de la caisse.

7. Enlevez les six vis fixant le bas des quatre poteaux à la caisse.

8. À l'aide d'une clé Allen de 7/32 po, desserrez les boulons dans le centre des plaques supérieures des poteaux. **Ne pas dévisser plus de cinq tours.**

9. Enlevez les deux poteaux simples du support de livraison et déposez-les doucement sur le sol. Pliez les supports de sorte qu'ils soient orientés vers le haut et non encombrants.

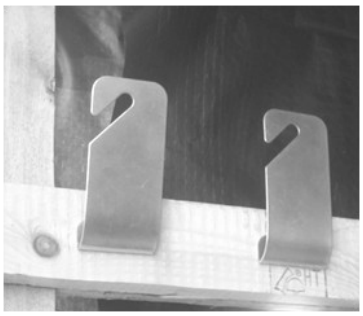

10. Enlevez les 2 vis fixant le moteur au caisson.

11. Avec l'aide d'une autre personne, enlevez le sous-assemblage des poteaux motorisés du caisson. Nous vous recommandons de mettre une main sous le cadre principal, et l'autre sur le poteau vertical. Manipulez et transportez le sous-assemblage de sorte que les poteaux soient droits et parallèles. **NE PAS TORDRE.**

12. Enlevez toutes les pièces du cadre au bas du caisson. Les arbres d'entraînement sont situés dans une des pièces en U.

13. Mettez le caisson en position horizontale, retirez le matériel d'emballage des côtés, et désassemblez le caisson. Six vis par côté, trois sur le haut et trois sur le bas. Veuillez voir les flèches ci-dessous.

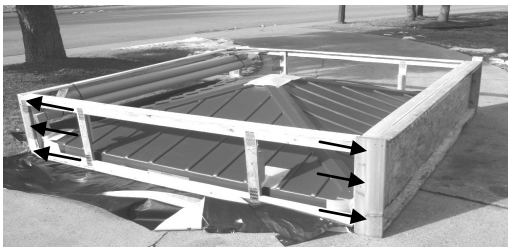

***** AVERTISSEMENT *****

Lors de la manipulation du couvercle, assurez-vous de soutenir l'assemblage complet avec vos deux mains (à la fois l'intérieur et l'extérieur de la coque doivent être supportés). NE JAMAIS SAISIR LE BORD EXTÉRIEUR DE LA COQUE SEULEMENT, CELA ENDOMMAGERA LE COIN.

Note : Le couvercle seul pèse environ 220 lb (100 kg). Il peut être avantageux de diviser le couvercle en deux pièces si vous devez le transporter dans un espace limité. Pour ce faire, enlevez les 4 vis sur le périmètre du couvercle, et retirez doucement la coquille externe.

ASSEMBLAGE

1. À l'aide du ruban adhésif, attachez les cales en mousse au haut du spa.

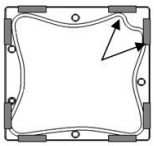

2. Placez et centrez le toit du Covana sur le spa, en portant une attention particulière au côté court et au côté long. Dans le cas où un ensemble d'éclairage DEL est installé sur le couvercle, l'interrupteur devrait être situé à l'entrée du spa.
3. Dans le cas où le Covana est équipé de l'éclairage optionnel, suivez la procédure d'installation de l'ensemble d'éclairage DEL sur la prochaine page.
4. Desserrez le boulon de rétention du manchon inférieur, **pas plus de cinq rotations.** Notez que la fente au bas du manchon doit être remise en place **entre** les deux rondelles plates.

Note : Pour faciliter l'installation, il est possible de complètement enlever le manchon du poteau. Pour le faire, enlevez la vis de blocage située au haut de la manche avec une clé Allen de 7/32" po

5. Déposez les manchons dans un endroit sécuritaire, préférablement en position horizontale sur une surface souple.
6. Mettez le moteur et l'assemblage des deux poteaux en place, habituellement à l'arrière du spa. Glissez les vérins en place contre les coins du couvercle.
7. Glissez les arbres d'entraînement sur l'arbre carré situé au bas des vérins motorisés latéraux.

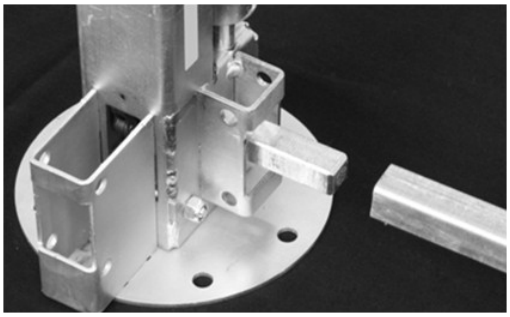

8. Pour les vérins latéraux non motorisés, tenez le vérin en position verticale et parallèlement à l'arbre d'entraînement (tube carré). À l'aide d'une clé de 3/4 de po sur l'arbre carré au bas du vérin, faites de petits ajustements afin de l'aligner avec l'arbre d'entraînement, et glissez doucement l'arbre carré du vérin dans l'arbre d'entraînement.

9. Installez le cadre en U d'aluminium sur l'arbre d'entraînement et le support du poteau. Fixez-le en place à l'aide de la quincaillerie fournie, soit 4 boulons + 4 écrous + 8 rondelles plates.

10. Procédez aux étapes 8 à 9 sur le deuxième vérin latéral non-motorisé.
11. Assemblez et installez le cadre avant avec la découpe pour les marches.

12. Vous pouvez maintenant enlever la barrure située au bas des vérins latéraux non motorisés.

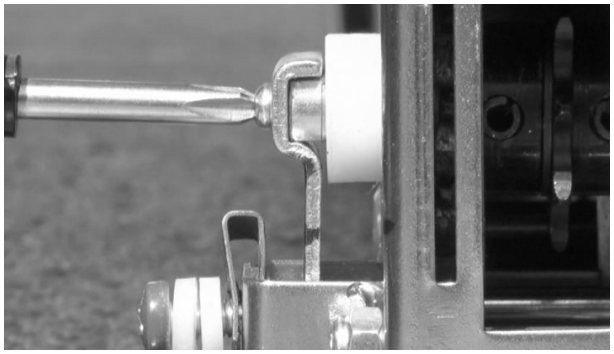

INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE (OPTIONNELS)

IMPORTANT

- Veuillez déterminer le coin du Covana qui recevra le plus de soleil. Le coin orienté vers le Sud est généralement préférable. Assurez-vous qu'aucun objet ne le bloque.
- Notez que la batterie est expédiée à l'intérieur de la trousse de quincaillerie.
- La batterie est installée sur le même côté court que l'interrupteur de marche/arrêt.
- Notez que l'interrupteur devrait être positionné à l'entrée du spa.
- Assurez-vous que toute la quincaillerie sécurisant la coquille externe à la coquille interne soit enlevée.
- Les lumières devraient fonctionner pendant environ 4 heures sur une pleine charge.

1. Soulevez la coquille externe sur le côté de la batterie pour accéder aux connexions du panneau solaire. Ne pas la soulever plus de 16 po (40 cm).

2. Installez la batterie dans un support de mousse (situé à gauche de l'interrupteur de marche/arrêt à l'intérieur du couvercle). Assurez-vous de correctement raccorder les fils positif «+» et négatif «-» à la borne de batterie correspondante. Chaque fil est clairement identifié en conséquence.

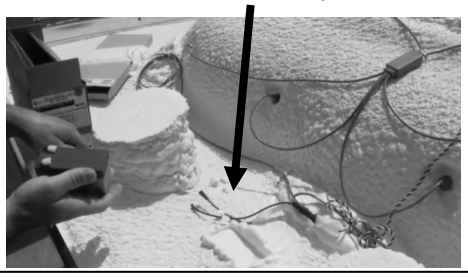

3. **Installation à l'extérieur –** Retirez le panneau solaire de la boîte situé à l'intérieur du Covana. Utilisez le connecteur du panneau solaire pour le relier aux fils du système d'éclairage et positionnez les fils et le panneau au coin du Covana, où celui-ci sera installé.

4. **Installation en salle d'exposition –** Déterminez le meilleur coin pour positionner la connexion du chargeur; en temps normal, il est moins visible sur le côté arrière. Connectez le chargeur à l'extérieur du couvercle. Cachez le fil du panneau solaire à l'intérieur de l'unité de sorte qu'il semble être installé.

Note : Le chargeur ne peut être utilisé que dans une salle d'exposition, et il n'est pas conçu ni prévu pour une utilisation extérieure.

5. Baissez la coquille extérieure sur la coquille intérieure, en vous assurant que les fils ne soient pas coincés et qu'ils soient placés dans la fente du coin de la coquille externe.
6. Insérez les ventouses dans le panneau; enlevez ensuite la couche protectrice du ruban de mousse à l'arrière des ventouses. Positionnez prudemment le panneau 3 po (7,5 cm) au-dessus du coin, et centrez le panneau sur le bord du toit.

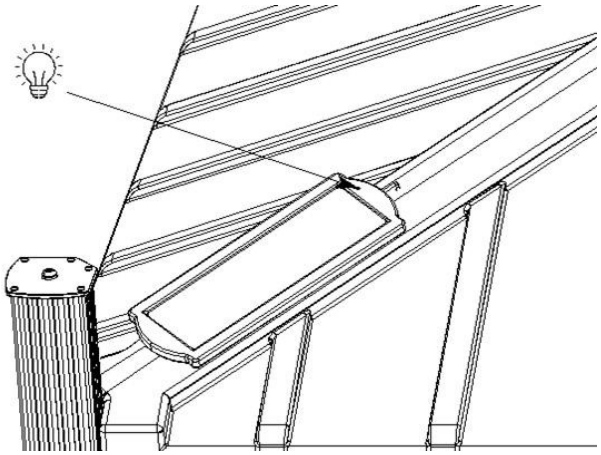

Le voyant bleu du panneau solaire DOIT être orienté vers le haut. Appliquez une pression en faisant bouger le panneau d'avant en arrière pour assurer une bonne adhérence.

7. Si vous utilisez le panneau solaire, vérifiez que le panneau soit fonctionnel – voyant bleu clignotant.
8. Procédez à l'assemblage final du Covana.

ASSEMBLAGE FINAL

À CE MOMENT, IL EST IMPORTANT QUE LA SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SOIT BRANCHÉE AFIN DE CONTINUER L'INSTALLATION. CELA ASSURERA LA POSSIBILITÉ DE FAIRE LES RÉGLAGES FINAUX.

1. Montez le boîtier à clé selon les directives à la page 26.

2. Faites l'essai du système en tournant la clé dans le sens horaire pour faire lever les poteaux. Continuez à tenir la clé jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement et que les poteaux soient complètement élevés.
3. Tournez la clé dans le sens antihoraire pour baisser les vérins, et continuez à tenir la clé jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement et que les poteaux soient complètement baissés. La hauteur totale du poteau devrait être 51,5 po (1,28 m).
4. Réinstallez les manchons des poteaux. Assurez-vous que l'ensemble toute-saison soit complètement glissé vers le bas et qu'il entre en contact avec le manchon. Assurez-vous que l'une des rondelles plates soit à l'intérieur, et l'autre à l'extérieur au bas des poteaux.

5. Assurez-vous que le couvercle soit déposé au niveau sur le spa.
6. Installez les supports de coin sur chaque coin. Fixez premièrement le support sur le couvercle avec le M6. Ne pas serrer complètement.

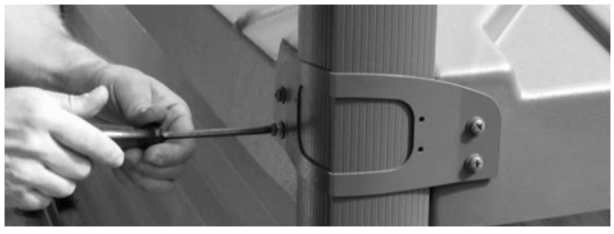

7. Vérifiez que les quatre supports de coin soient positionnés à la même hauteur.

8. Ensuite, à l'aide des vis autoperceuses, insérez quatre vis par poteau.

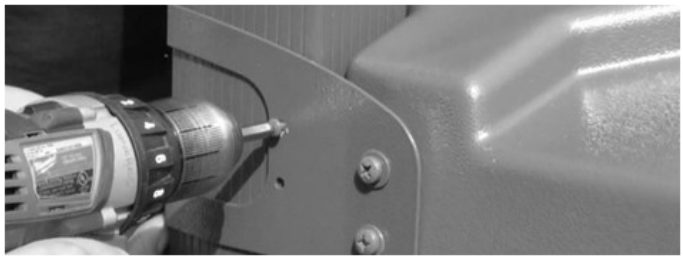

IMPORTANT : Assurez-vous qu'il n'y ait aucun espace entre le manchon et le support.

Terminez en serrant les quatre vis M6 au couvercle.

IMPORTANT : Il ne devrait pas y avoir d'espace entre le couvercle et la manchon.

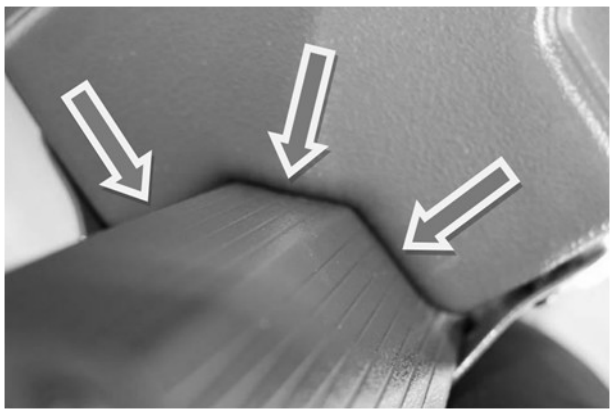

9. Assurez-vous que le Covana soit centré et aligné sur les quatre côtés par rapport au spa. Au besoin, repositionnez le pied du poteau et le cadre en conséquence.

10. Vérifiez que les poteaux sont à niveau sur les deux côtés. Repositionnez les poteaux au besoin.

11. Pour assurer une installation juste, vérifiez le trait carré, les deux diagonales doivent être identiques.

12. Assurez-vous que le manchon du milieu puisse se déplacer librement de haut en bas. S'il reste en haut ou s'il ne peut pas se déplacer librement, vérifiez l'installation aux points 5 à 11.

13. Faites l'essai du système pour vérifier que le couvercle s'élève de façon normale. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun objet directement au-dessus ou dans la voie du couvercle en effectuant cet essai; dans le cas où des ajustements sont nécessaires, veuillez consulter les directives d'ajustement des interrupteurs de fin de course à la page 32.
14. Faites baisser le couvercle et assurez-vous qu'il s'arrête au point de contact avec les huit cales de mousse sur le spa. Réajustez les supports de coin s'il n'y a aucun contact.
15. Chacun des quatre poteaux du Covana doit être correctement ancré à la fondation à l'aide d'au moins un des trous pré-percés situés au pied de chaque poteau.
    a. Utilisez un ancrage à béton de 1/4 po (0,6 cm) pour les plateformes cimentées ou un tire-fond de 1/4 po (0,6 cm) pour les fondations de bois d'une longueur minimum de 1 ¼ po (3 cm).
    b. On peut également se servir des plaques de fixation optionnelles lorsque l'ancrage est impossible.

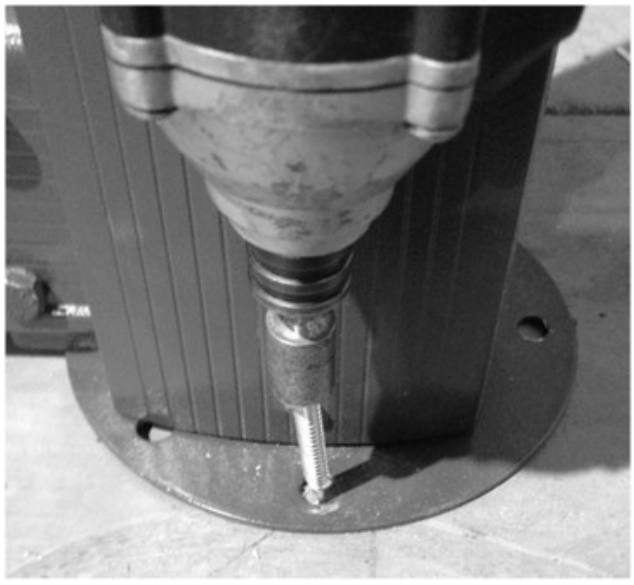

APPLICATION DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

1. Une fois le Covana complètement assemblé, soulevez le couvercle à l'aide de l'interrupteur à clé, et retirez les cales en mousse. Baissez le couvercle, marchez autour du périmètre du spa en observant où la coquille interne blanche entre en contact avec le spa. Cela déterminera le meilleur emplacement pour le joint d'étanchéité.
2. Assurez-vous que le bord du spa soit complètement sec.
3. Avec le couvercle soulevé, appliquez les clips de support du joint d'étanchéité sur le spa aux points prédéterminés. L'emplacement idéal du joint d'étanchéité est à l'intérieur/près de l'eau. Afin de réaliser des lignes droites, veuillez n'appliquer les clips que dans les coins.

4. Installez le joint d'étanchéité en commençant au bout du moteur, avec la couche adhésive orientée vers le toit. Utilisez le connecteur de joint d'étanchéité fourni aux deux bouts du joint d'étanchéité.

5. Il est nécessaire d'effectuer une coupe propre afin que le spa soit parfaitement scellé lorsqu'on le ferme.

NOTE : Si la température ambiante est moins de 0^{O}C (32^{O}F), un appareil de chauffage temporaire doit être placé à l'intérieur du spa pendant 10 à 15 minutes. Lorsque l'appareil de chauffage est dans le spa, baissez le couvercle jusqu'à ce que ce denier entre en contact avec le joint d'étanchéité pour augmenter la température de l'air. Après 10 à 15 minutes, retirez l'appareil de chauffage et procédez à l'installation du joint d'étanchéité.

6. Faites l'essai du joint en baissant le couvercle une deuxième fois, afin d'assurer que le joint d'étanchéité entre en contact tout au long du périmètre. Si vous êtes satisfait, soulevez le couvercle, retirez la pellicule rouge du joint d'étanchéité, et baissez le toit jusqu'à ce qu'il entre en contact avec ce dernier.

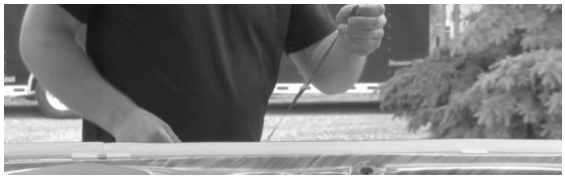

7. Laissez le couvercle dans cette position pendant deux minutes pour assurer une bonne adhésion entre le joint d'étanchéité et le couvercle.

IMPORTANT – Ne soulevez pas le couvercle plus d'un pouce et laissez-le reposer pendant une courte période de temps (quelques secondes). Ceci permettra la libération graduelle et complète du joint d'étanchéité de ses clips. Vous pouvez également utiliser un outil de plastique ou vos doigts pour libérer le joint d'étanchéité.

8. Une fois certain que le joint d'étanchéité est libéré, soulevez le couvercle et retirez les pinces du joint d'étanchéité du bord du spa.

9. Faites baisser le couvercle et vérifiez encore une fois sa bonne étanchéité. Si vous êtes satisfait, soulevez le couvercle et finalisez l'installation en exerçant de la pression sur le périmètre du joint d'étanchéité afin de correctement solidifier l'adhésif sur la coquille interne.

ASSISTANCE

Pour consulter les vidéos disponibles sur YouTube (en anglais seulement), visitez www.covana.com et cliquez sur le bouton YouTube.
Pour une assistance immédiate, veuillez nous contacter entre 8 h et 12 h et 13 h et 17 h HNE au 1 (877) 278-8010.

Fabriqué au Canada
par Canimex
www.covana.com

BREVETÉ

CANADA 2,532,429
US 11/162,557
R.-U. 0515168.3
AUSTRALIE 2006200251